



**marantz®**

**CD Receiver M-CR610**


Quick Setup Guide

**Start Here**  
**Commencez ici**  
**Iniciar aquí**



# Antes de empezar

## Contenido de la caja



M-CR610



Cable de alimentación




Mando a distancia y pilas



Manual del producto  
en el CD-ROM




Antena AM de  
cuadro




Antena de  
interior FM

## Elementos requeridos para la instalación



Enrutador de red

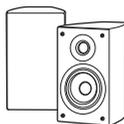


Altavoces



Cables del altavoz

## Opcional



Dispositivo iOS y  
cable USB



Enrutador con  
WPS




Cable de red

\* Para instrucciones detalladas o asistencia, consulte el manual del CD-ROM adjunto o visite nuestra página de ayuda: [www.marantz.com](http://www.marantz.com)

# 1. Conexión

- 1** Conecte los altavoces izquierdo y derecho al M-CR610

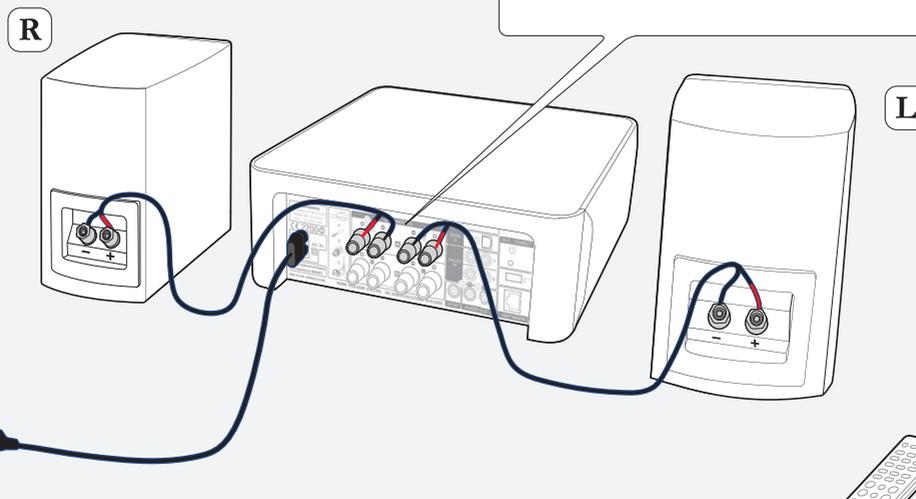

- 2** Conecte el cable de alimentación del M-CR610 a la toma eléctrica

- 3** Inserte las pilas en el mando a distancia

Nota: Consulte el manual del CD-ROM para las opciones de conexión del Altavoz A/B y Bi-amp.

## 2. Conexión a su red doméstica

Elija una de las opciones siguientes

**Inalámbrico**

**Dispositivo iOS + Cable USB**



- 1 Encendido
- 2 Seleccione idioma  


- 3 Asegúrese de que su dispositivo iOS ya se encuentra conectado a su red Wi-Fi y, a continuación, conecte su dispositivo iOS a la parte delantera mediante su cable USB.  
Nota: Debe estar ejecutando la versión iOS 5 o posterior  


**No hay enrutador WPS**



Enrutador Wi-Fi

- 1 Encendido
- 2 Seleccione idioma  

- 3 Escaneo automático  
Por favor, espere mientras su M-CR610 busca redes disponibles...  


**Enrutador WPS**





Enrutador Wi-Fi

- 1 Encendido
- 2 Seleccione idioma  

- 3 Pulse el botón WPS de su enrutador  


**Cableado**

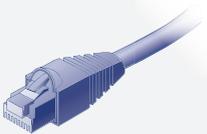

- 1 Conecte un cable de red entre su M-CR610 y su enrutador (cable no incluido)  

- 2 Encendido

- 4 Pulse el Bot3n Wi-Fi CONNECT en la parte posterior de su M-CR610



- 5 Este mensaje aparecer3 en su dispositivo iOS. Seleccione "Permitir"



¡Conectado!

## Control de red



Seleccione "Control de Red-Activado" para controlar el M-CR610 desde su tel3fono inteligente, use Apple AirPlay® y mantenga un acceso a la red constante. El consumo de alimentaci3n durante el modo de espera ser3 ligeramente superior.

- 4 Seleccione su nombre de red  
Si el nombre de su red no aparece, seleccione "Rescan"



- 5 Introduzca la contraseña de su red usando las teclas num3ricas del mando a distancia




¡Conectado!

- 4 Antes de que hayan transcurrido 2 minutos, pulse y mantenga pulsado el bot3n rojo Wi-Fi CONNECT en la parte trasera de su M-CR610 durante 3 segundos



- 5 Por favor, espere mientras se completa la conexi3n, puede tardar unos minutos. El panel delantero del M-CR610 mostrar3 el estado de la conexi3n



¡Conectado!



Seleccione "Control de Red-Desactivado" para reducir el consumo de alimentaci3n durante el modo de espera. No podr3 activar su M-CR610 desde su tel3fono inteligente, utilice Apple AirPlay® hasta que su M-CR610 se active de modo manual y se conecte a su red.

- 3 Seleccione idioma



- 4 Por favor, espere mientras su M-CR610 se conecta a su red por cable




¡Conectado!

¡Configuraci3n completa!


### 3. ¡Disfrute de su música!

#### Disfrute de la radio por internet

- 1 Pulse el botón “INTERNET RADIO” en el mando a distancia

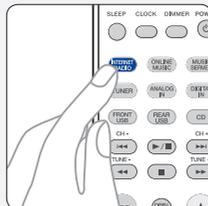

- 2 Seleccione una emisora

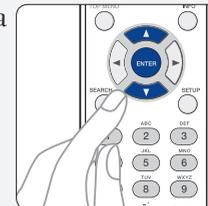

#### Disfrute de la música mediante Apple AirPlay

- 1 Pulse sobre el icono AirPlay en cualquier aplicación compatible con AirPlay



- 2 Seleccione “Marantz M-CR610” de la lista de dispositivos con AirPlay



Note: Asegúrese de que su dispositivo iOS está en la misma red que el M-CR610

## Descargue la aplicación Marantz Remote

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación Marantz Remote usando su teléfono inteligente y la aplicación de escaneo o busque manualmente en la tienda de Apple App o Google Play “Marantz Remote App”



**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.  
Printed in China 5411 11059 00AM

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>