

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehirçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Satura rādītājs

1 Paziņojums	2
---------------------	---

2 Svarīgi	4
------------------	---

3 Jūsu TV	6
Pārskats par TV	6

4 Izmantojiet savu TV	8
Ieslēdz vai izslēdz TV vai pārslēdz gaidstāves režīmā	8
Kanālu pārslēgšana	8
Pievienoto ierīču skatīšana	9
TV skaļuma regulēšana	9
Teleteksta izmantošana	9

5 Izmantojiet vairāk savu TV	10
Piekluve TV izvēlnēm	10
Attēla un skaņas iestatījumu maiņa	10
Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas	13
Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana	13
Taimeru izmantošana	15
Bēmu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana	15
TV pulksteņa izmantošana	16
TV preferenču maiņa	16
Pieklūt dekodētāja kanālam	17
TV demonstrācijas sākšana	17
TV rūpniecisko iestatījumu atiestatīšana	17

6 Kanālu instalēšana	18
Automātiska kanālu instalēšana	18
Manuāla kanālu instalēšana	19
Kanālu pārdēvēšana	20
Kanālu pārkārtošana	20

7 Ierīču pieslēgšana	21
Aizmugurējais savienotājs 19-22 collu televizoram	21
Aizmugurējais savienotājs 26 collu un lielākiem TV	21
Sāna savienotājs	22
Datora pieslēgšana	22
Philips EasyLink izmantošana	23
Kensington slēdzenes izmantošana	24

8 Informācija par produktu	25
Atbalstītā displeja izšķirtspēja	25
Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana	25
Tālvaldības pults	25
Barošana	25
Supported TV mounts	25

9 Traucējummeklēšana	26
Vispārējās TV problēmas	26
Problēmas ar TV kanāliem	26
Attēla problēmas	26
Skaņas problēmas	27
Problēmas ar HDMI savienojumu	27
Problēmas ar datora savienojumu	27
Sazināties ar mums	27

10 Indeks	28
------------------	----

1 Paziņojums

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantoti citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauz nekādu ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

- Pastāv savainojumu, TV bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt TV.
- Izmantojiet TV un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- TV aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet TV pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.



- Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta

Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999% vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis atbildību, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Tīkla drošinātājs (tikai Lielbritānijā)

TV ir aprīkots ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajam (piemēram, 10A).

- 1 Noņemiet drošinātāja vāku un izņemiet drošinātāju.
- 2 Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362 un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei.

Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu dīleri, lai pārbaudītu pareizo veidu.

3 Uzlieciet atpakaļ drošinātāja vāku. Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.

® Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2 Svarīgi

Pirms TV lietošanas izlasiet visas instrukcijas. Ja rodas bojājumi, jo neesat ievērojis instrukcijas, garantija nav spēkā.

Drošība

- Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!
 - Nekad nepakļaujiet TV lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, TV tuvumā. Ja uz TV vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet TV no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu TV.
 - Nekad nenovietojiet TV, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu. Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai TV, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad neievietojiet TV ventilācijas atverēs vai citos atvērumos kādus priekšmetus.
- Kad TV ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirkstejošanu.
- Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!
 - Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlietrieku lielu spēku. Valjīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirkstejošanu vai aizdegšanos.
- Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!
 - Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
 - Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzenes virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
 - Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.
- Savainojuma gūšanas risks bērniem! Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu TV apgāšanos un bērnu savainošanu.
 - Nekad nenovietojiet TV uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
 - Pārliecinieties, ka neviena TV daļa nepārkaras pāri atbalsta virsmas malām.
 - Nekad nenovietojiet TV uz augstām mēbelēm (piemēram, grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan TV pie sienas vai piemērota balsta.
 - Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu TV.

- Pārkaršanas risks! Nekad neuzstādi TV ierobežotā vietā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 centimetru lielu atstarpi ventilācijai ap TV. Nodrošini, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu TV ventilācijas atveres.
- Pastāv risks, ka TV var tikt sabojāts! Pirms pieslēdzat TV strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta TV aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet TV strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.
- Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks! Nekad nenovietojiet TV vai kādu citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu TV strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošini, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pirkona negaisa atvienojiet TV no strāvas padeves un antenas. Pirkona negaisa laikā nekad nepieskarities kādai no TV daļai, elektrības vadam vai antenas kabelim.
- Dzirdes bojājuma risks! Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.
- Ja TV tiek transportēts temperatūrā, kas mazāka par 5°C, izpakojiet TV un pagaidiet, līdz TV temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet TV strāvas padevei.

ķīmikālijas vai mājsaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.

- TV ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarities ekrānam, nestumiet, neberziet un nesietiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

Otrreizējā pārstrāde



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK:



Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Ekrāna apkope

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet TV no strāvas.
- Tīriet TV un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drāniņu. Nekad neizmantojiet TV tīrīšanai tādas vielas kā alkoholu,


3 Jūsu TV

Apsveicam jūs ar pirkumu un sveicam, pievienojoties Philips! Lai pilnībā novērtētu Philips piedāvātā atbalsta ieguvumus, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Pārskats par TV


Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem TV vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

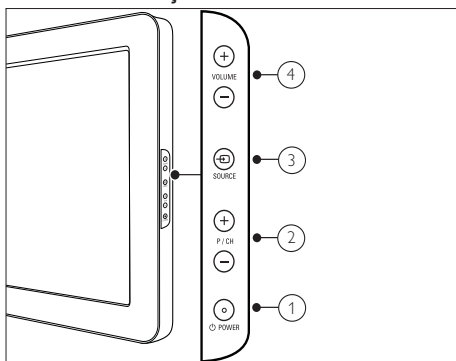

- ① **POWER:** Ieslēdz vai izslēdz TV. TV netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
- ② **P/CH +/-:** Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ③ **SOURCE:** Atlasa pievienotās ierīces.
- ④ **VOLUME +/-:** Palielina vai samazina skaļumu.

Tālvadības pults

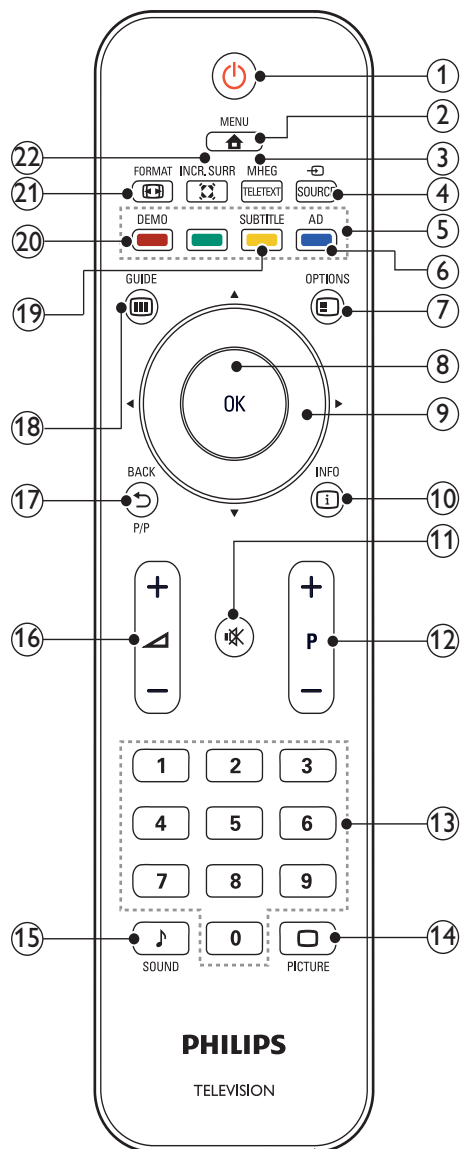


- ① **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)**
- Pārslēdz TV gaidstāvē, ja TV ir ieslēgts.
 - Ieslēdz TV, ja TV ir gaidstāvē.
- ② **🏠 MENU**
Ieslēdz vai izslēdz galveno izvēlni.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.
- ④ **📡 SOURCE**
Atlasa pievienotās ierīces.
- ⑤ **Krāsainie taustiņi**
Atlasa uzdevumus vai opcijas.
- ⑥ **AD (Audio apraksts) (tikai RF Digital TV)**
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- ⑦ **☰ OPTIONS**
Pieklūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasi.
- ⑧ **OK**
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu un ataino kanālu tīklu, kad skatāties TV.
- ⑨ **⏪⏩ (Navigācijas taustiņi)**
Pārvietojas izvēlnēs.
- ⑩ **📄 INFO**
Parāda vai paslēpj uz ekrāna redzamās palīdzības tekstu.
- ⑪ **🔊 (Skaņas izslēgšana)**
Izslēdz skaņu vai atjauno audio izeju.
- ⑫ **P +/- (Programma +/-)**
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ⑬ **0-9 (Ciparu taustiņi)**
Atlasa kanālu vai iestatījumu.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Viedais attēls)**
Aktivizē attēla izvēlni.
- ⑮ **🎵 SOUND (Viedā skaņa)**
Aktivizē skaņas izvēlni.
- ⑯ **↔ +/- (Skaļums +/-)**
Palielina vai samazina skaļumu.
- ⑰ **⏮ BACK P/P (Iepriekšējais kanāls)**
 - Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
 - Atgriežas iepriekš skatītajā kanālā.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Pārslēdz starp kanālu tīklu un programmu sarakstu.
- ⑲ **SUBTITLE (tikai RF Digital TV)**
Iespējo vai atspējo subtitrus.
- ⑳ **DEMO**
Ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.
- ㉑ **📺 FORMAT**
Atlasa attēla formātu.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Iespējo Incredible Surround funkciju stereo avotiem. Iespējo telpisko režīmu mono avotiem.

4 Izmantojiet savu TV

Šī sadaļa palīdz jums veikt pamatdarbības.

Ieslēdz vai izslēdz TV vai pārslēdz gaidstāves režīmā

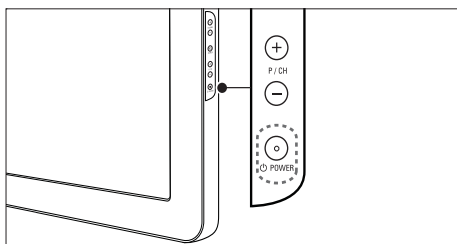

Lai ieslēgtu

- Ja gaidstāves indikators ir izslēgts, nospiediet **⏻POWER** TV sīnā.
- Ja gaidstāves indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.
 - ↳ Gaidstāves indikators izgaismojas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu

- Nospiediet **⏻POWER** TV sīnā.
 - ↳ Gaidstāves indikators izslēdzas.



Padoms



- Lai gan TV gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, strāva tik un tā tiek patērēta. Ja ilgstoši nelietosiet, atvienojiet TV strāvas vadu no strāvas padeves.



Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt TV no gaidstāves režīmā, nospiediet **P/CH +/-** TV sīnā.

Kanālu pārslēgšana

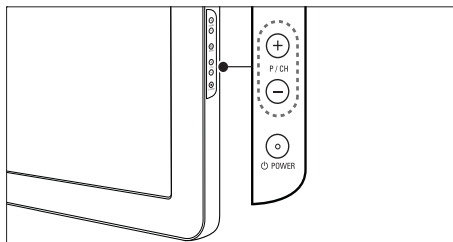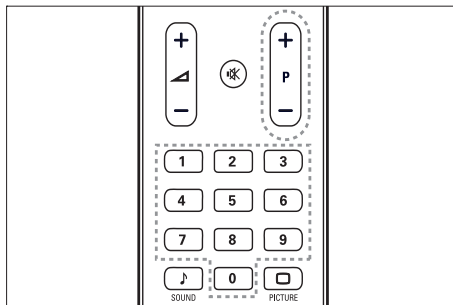

- Nospiediet uz tālvadības pults esošo **P +/-** vai televizora sīnā esošo **P/CH +/-**.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Izmantojiet kanālu režģi.



Piezīme


- Kad izmantojat iecienīto kanālu sarakstu, iespējams izvēlēties tikai kanālus no šī saraksta.

Pievienoto ierīču skatīšana

Piezīme



- Ieslēdziet ierīci, pirms to izvēlaties kā avotu, ko atainot TV.

Izmantojiet avota taustiņu

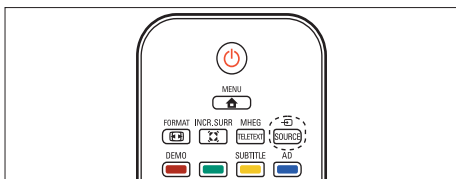

- 1 Nospiediet **SOURCE**.
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai skatītu atlasīto ierīci.
↳ TV pārslēdzas uz izvēlēto ierīci.

TV skaļuma regulēšana

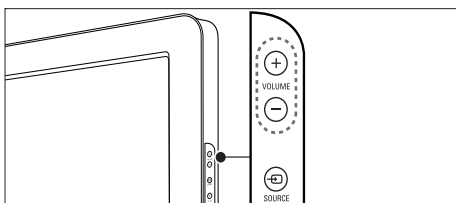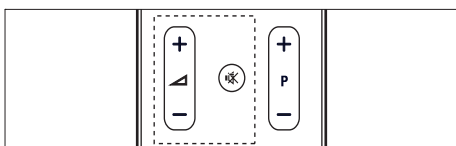


Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu

- Nospiediet **+/-**.
- Nospiediet televizora sānā esošo **VOLUME +/-**.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu

- Nospiediet **🔊**, lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet **🔊** vēlreiz, lai ieslēgtu skaņu atpakaļ.

Teleteksta izmantošana

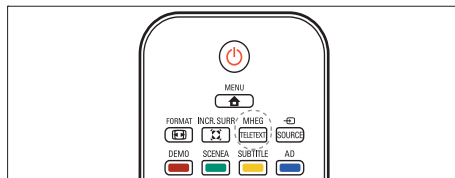





- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīta galvenā satura lapa.
- 2 Šādi izvēlieties lapu:
 - Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu lapas numuru
 - Nospiediet **P +/-** vai **▲▼**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu
 - Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai izvēlētos krāsaino elementu
 - Nospiediet **↩ BACK**, lai atgrieztos iepriekš skatītajā lapā
- 3 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

5 Izmantojiet vairāk savu TV

Piekluve TV izvēlnēm

Izvēlnes palīdz jums instalēt kanālus, mainīt attēla un skaņas iestatījumus, ka arī piekļūt citām funkcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**.
↳ Tiek parādīts izvēlnes ekrāns.

 Attēls	Vieds attēls .
	Kontrasts .
 Skaņa	Spilgtums .
	Krāsa .
 Funkcijas	Nokrāsa .
	Asums .
 Instalēšana	Trokšņu mazināš. .
	Tonis .

- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu un pārvietotos vienā no šīm izvēlnēm.
 - **[Attēls]**Noregulē attēla iestatījumu optimālām rezultātām.
 - **[Skaņa]**Noregulē skaņas iestatījumu.
 - **[Funkcijas]**Piekļūst dažādām funkcijām, piemēram, taimerim, TV bloķēšanai un demonstrācijai.
 - **[Instalēšana]**Atlasa kanālu instalēšanas izvēlni, noregulē preferences un atiestata TV rūpnieciskos iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.

Padoms

- Jebkurā brīdī varat nospiegt **MENU**, lai izietu no izvēlnes.
- Nospiediet **BACK**, lai pārietu atpakaļ par vienu ekrānu.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.

Viedā attēla izmantošana

Izmantojiet viedo attēlu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **PICTURE**.
↳ Tiek parādīta **[Vieds attēls]** izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos vienu no šiem viedā attēla iestatījumiem.
 - **[Personīgi]**Sarakstā uzskaita pielāgotos personīgos attēla iestatījumus.
 - **[Spilgts]**Maksimāli palielina attēla iestatījumus.
 - **[Standarta]**Noregulē attēla iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam video veidu.
 - **[FILMA]**Lieto attēla iestatījumus, kas ideāli piemēroti, lai skatītos filmas.
 - **[Spēle]**Lieto attēla iestatījumus, kas maksimāli pielāgoti spēlēm ar ātrām kustībām.
 - **[Enerģij.taupīšana]**Lieto zema enerģijas patēriņa attēla iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek izmantots atlasītais viedā attēla iestatījums.

Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai atlasītu **[Attēls]**.
↳ Tiek parādīta **[Attēls]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos vienu no šiem attēla iestatījumiem.
 - **[Vieds attēls]** Piekļūst iepriekšnoteiktiem viedā attēla iestatījumiem.
 - **[Kontrasts]** Noregulē spilgtu apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
 - **[Spilgtums]** Noregulē tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
 - **[Krāsa]** Noregulē krāsu piesātinājumu.
 - **[Nokrāsa]** Kompensē krāsu variācijas NTSC kodētajās pārraidēs.
 - **[Asums]** Noregulē asuma līmeni attēla detaļās.
 - **[Trokšņu mazināš.]** Filtrē un samazina attēla traucējumus.
 - **[Tonis]** Noregulē attēla krāsu balansu.
 - **[Pielāgots tonis]** Izveidojiet pielāgotu toņa iestatījumu.
 - **[Dig.CrystalClear]** Digitāli noregulē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālo kontrastu, krāsu un asumu.
 - **[Dinam. kontrasts]** Automātiski pastiprina attēla kontrastu. Ieteicams **[Vidējs]** iestatījums.
 - **[Dinam.fona gaisma]** Noregulē TV aizmugurgaismojuma spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
 - **[MPEG artifik.maz.]** Izlīdzina pārejas digitālajos attēlos. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
 - **[Krāsu pastiprin.]** Padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļu izšķirtspēju spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
 - **[Datora režīms]** Noregulē attēlu, kad pie TV, izmantojot HDMI/DVI/VGA, pieslēdzat datoru.
 - **[Attēla formāts]** Maina attēla formātu.
 - **[Horizont.pārbīde]** Noregulē attēlu horizontāli izejai PC-VGA vai YPbPr (EXT2 vai EXT3).


- **[Vertikāla pārbīde]** Noregulē attēlu vertikāli izejai PC-VGA vai YPbPr (EXT2 vai EXT3).

Attēla formāta maiņa


- 1 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Tiek parādīta attēla formāta skala.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu attēla formātu.
↳ Atlasītais attēla formāts ir aktivizēts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.

Kopsavilkums par attēla formātiem

Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus.

**Piezīme**

- Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.



[Auto formāts](Nav paredzēts datora režīmam) Automātiski palielina attēlu, lai tas labāk ietilptu ekrānā. Subtitri paliek redzami.



[Super palielin.](Nav paredzēts HD un datora režīmam) Likvidē melnās joslas, kas redzams 4:3 pārraižu sānos. Ir ļoti maz kropļojumu.



[4:3]Rāda klasisko 4:3 formātu.



[Subtitru paliel.]Ataino 4:3 attēlus pa visu ekrānu, subtitriem paliekot redzamiem. Daļa attēla augšpusē tiek nogriezta.



[Filma paplaš.14:9](Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 14:9.



[Filma paplaš.16:9](Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 16:9.



[Platekrāns]Izstiepj klasisko 4:3 formātu līdz 16:9.



[Bez mēroga]Tikai HD un datora režīmam un tikai atlasītajiem modeļiem. Piešķir maksimālo asumu. Var būt novērojami nelieli kropļojumi apraides nodrošinātāja sistēmas dēļ. Iestatiet datora izšķirtspēju uz platekrāna režīmu, lai iegūtu labākos rezultātus.

Viedās skaņas izmantošana

Izmantojiet viedo skaņu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **♪ SOUND**.
↳ Tiek parādīta **[Vieda skaņa]** izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos vienu no šiem viedās skaņas iestatījumiem.
 - **[Standarta]**Noregulē skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam audio veidu.
 - **[ZIŅAS]**Izmanto skaņas iestatījumus, kas ideāli piemēroti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
 - **[FILMA]**Izmanto skaņas iestatījumus, kas ideāli piemēroti filmām.
 - **[Personīgi]**Izmanto iestatījumus, kas tika pielāgoti skaņas izvēlnē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
↳ Tiek izmantots atlasītais viedās skaņas iestatījums.

Skaņas iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet **☰ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Skaņa]**.
↳ Tiek parādīta **[Skaņa]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos vienu no šiem skaņas iestatījumiem.
 - **[Vieda skaņa]**Pieļūst iepriekšnoteiktiem viedās skaņas iestatījumiem.
 - **[Bass]**Noregulē zemo frekvenču līmeni.
 - **[Spalgums]**Noregulē augsto frekvenču līmeni.
 - **[Skaļums]**Noregulē skaļumu.
 - **[Līdzsvars]**Noregulē labā un kreisā skaļruņa balansu, lai vislabāk atbilstu klausīšanās pozīcijai.
 - **[Dual I-II]**Izvēlas audio valodu, ja tiek pārraidīta dubulta skaņa.

- **[Mono/Stereo]** Izvēlas mono vai stereo skaņu, ja stereo tiek pārraidīta.
- **[Telpiski]** Iespējo telpisko skaņu.
- **[Auto skaļums]** Automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus. Kad šī funkcija ir iespējota, audio skaļums ir konsekventāks.
- **[Delta skaļums]** Izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms maināt delta skaļumu.

Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas

Pieklūve teleteksta opciju izvēlei

Vairumam uzlaboto teleteksta funkciju var piekļūt, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos vienu no šīm opcijām.
 - **[Atklāt]** Rāda vai nerāda lapas apslēpto informāciju, piemēram mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.
 - **[Rotēt apakšlapas]** Automātiski riņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
 - **[Valoda]** Pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai parādītu valodu pareizi, ja šajā valodā ir atšķirīgi simboli.
 - **[Apturēt lapu]** Aptur pašreizējo lapu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli un izietu no teleteksta opciju izvēlnes.

Atlasa teleteksta apakšlapas

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Atlasiet teleteksta lapu ar apakšlapām.
- 3 Nospiediet **▶**, lai apstiprinātu apakšlapu.
↳ Tiek parādīta šī apakšlapa.
- 4 Nospiediet **◀▶**, lai pārslēgtu apakšlapas.

Atlasiet T.O.P. teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teleteksts netiek pārraidīts visos TV kanālos.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **☐ INFO**.
↳ Tiek parādīta T.O.P. pārskats.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos tēmu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apskatītu lapu.

Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko TV kanālu un radiostaciju sarakstus, lai varētu vieglāk šos kanālus atrast.



Padoms

- Savā TV varat izveidot un saglabāt maksimāli četrus favorītu sarakstus.

Favorītu saraksta izvēlēšanās

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**, lai atainotu kanālu tīklu.
- 2 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atlasītu **[Rādīt iecien. kan.]**.
↳ Tiek parādīti favorītu saraksti.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu favorītu sarakstu.
- 5 Nospiediet **OK**.
↳ Kanālu tīklā parādās tikai favorītu saraksta kanāli.

Visu kanālu skatīšanās

Varat iziet no favorītu saraksta un skatīties visus instalētos kanālus.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**, lai atainotu kanālu tīklu.
- 2 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Atlasiet **[Rādīt iecien.kan.] > [Visi]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Kanālu tīklā atainojas visi kanāli.

Piezīme

- Visi iecienītākie kanāli kanālu tīklā ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Kanāla pievienošana favorītu sarakstam

Padoms

- Pirms kanāla pievienošanas favorītu sarakstam aktivizējiet visu kanālu skatīšanos.

- 1 Skatoties TV, pārslēdziet uz kanālu, ko vēlaties pievienot favorītu sarakstam (see 'Kanālu pārslēgšana' on page 8).

- 2 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atzīmēt kā iecien.]**.
- 4 Nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīti favorītu saraksti.
- 5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu favorītu sarakstu, kuram pievienot kanālu.
- 6 Nospiediet **OK**.
↳ Šis kanāls ir pievienots favorītu sarakstam.

Kanāla noņemšana no favorītu saraksta

Piezīme

- Atlasiet rediģējamo favorītu sarakstu, pirms noņemat kanālu.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**, lai atainotu kanālu tīklu.
- 2 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **OK**, lai ievadītu **[Rādīt iecien. kan.]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu favorītu sarakstu, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- 5 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos kanālu, ko noņemt no saraksta.
- 6 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
- 7 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Noņ.atzīm. iecien.]**.
- 8 Nospiediet **OK**.
↳ Šis kanāls ir noņemts no favorītu saraksta.
- 9 Nospiediet **⬆** **MENU**, lai izietu no kanālu opciju izvēlnes.
↳ Tiek parādīts atjauninātais kanālu tīkls, kurā atainoti pašreizējie favorītu saraksta kanāli.

Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai TV noteiktā laikā ieslēgtos vai pārslēgtos gaidstāves režīmā.

Automātiska TV pārslēgšana gaidstāves režīma (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pārslēdz TV gaidstāvē pēc iepriekš noteikta laika perioda.

Padoms

- TV varat izslēgt arī ātrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimerī, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Funkcijas] > [Miega rež.taimer.]**.
↳ Tiek parādīta **[Miega rež.taimer.]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai iestatītu izslēgšanās laiku.
↳ Izslēgšanās taimeris iespējams iestatīt līdz pat 180 minūtēm ar piecu minūšu soli. Ja šo taimeris iestatāt uz nulle minūtēm, tas izslēdzas.
- 4 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimerī.
↳ TV pārslēdzas gaidstāvē, kad pagājis iepriekš noteiktais laika periods.

Automātiska TV ieslēgšana (ieslēgšanās taimeris)

Iespējams ieslēgt TV no gaidstāves noteiktā laikā, lai tas rādītu konkrētu kanālu.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Funkcijas] > [Taimeris ieslēgts]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ieietu **[Taimeris ieslēgts]** izvēlnē.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Aktivizēt]** un iestatītu nedēļas dienu un frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- 6 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Laiks]** un iestatītu ieslēgšanās laiku.
- 7 Nospiediet **[Pabeigts]**, lai apstiprinātu.
- 8 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Programmas nr.]** un iestatītu kanālu.
- 9 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 10 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

Padoms

- Atlasiet **[Taimeris ieslēgts] > [Aktivizēt] > [Izslēgts]**, lai atspējotu **[Taimeris ieslēgts]**.
- Ja **[Taimeris ieslēgts]** ir **[Izslēgts]**, iespējams atlasīt tikai **[Aktivizēt]**.
- Pirms **[Taimeris ieslēgts]** funkcijas (see 'TV pulksteņa iestatīšana' on page 16) aktivizēšanas iestatiet TV pulksteni.

Bērnu piekļuves bloķēšana un kategoriju bloķēšana

Varat nepieļaut, lai bērni skatītos konkrētas programmas vai konkrētus kanālus, bloķējot TV vadības taustiņus un izmantojot kategorijas.

TV bloķēšanas režīma iestatīšana vai maiņa

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [Iestatīt kodu]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai atvērtu koda iestatīšanas lapu.
- 4 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 5 No jauna ievadiet šo pašu kodu jaunajā dialoglodziņā, lai to apstiprinātu.
↳ Ja kods veiksmīgi iestatīts, dialoglodziņš nozudīs. Tomēr, ja nevarat iestatīt kodu, jaunā dialoglodziņā tiksiet aicināts no jauna ievadīt kodu.
- 6 Ja vēlaties mainīt kodu, atlasiet **[Funkcijas] > [Mainīt kodu]**.

7 Ievadiet savu pašreizējo kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

↳ Ja kods tiek apstiprināts, jaunā dialoglodziņā tiksiet aicināts ievadīt jauno kodu.

8 Ievadiet jauno kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

↳ Tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu vēlreiz ievadīt jauno kodu apstiprināšanai.



Padoms

- Ja aizmirsāt kodu, ievadiet '8888', lai tiktu ignorēti jebkādi esošie kodi.

Visu kanāli un pieslēgto ierīču bloķēšana vai atbloķēšana

1 Nospiediet **MENU**.

2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Funkcijas] > [TV bloķēšana]**.

3 Nospiediet **▶**, lai aktivizētu **[TV bloķēšana]**.

↳ Tiek parādīts ekrāns ar aicinājumu ievadīt kodu.

4 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.

5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt]** vai **[Atbloķēt]**.

6 Nospiediet **OK**.

↳ Visi kanāli un pieslēgtās ierīces ir bloķētas vai atbloķētas.

7 Nospiediet **MENU**, lai izietu.



Piezīme

- Ja atlasāt **[Bloķēt]**, jums būs jāievada kods katru reizi, kad ieslēgsiet TV.

Viena vai vairāku kanālu bloķēšana vai atbloķēšana

1 Skatoties TV, nospiediet **OK**, lai atainotu kanālu tīklu.

2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko bloķēt vai atbloķēt.

3 Nospiediet **☑** **OPTIONS**.

4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt/atbl. kan.]**.

5 Katrai veiktajai atlasei nospiediet **OK**, lai bloķētu vai atbloķētu kanālu.

TV pulksteņa izmantošana

TV ekrānā iespējams atainot pulksteni.

TV pulksteņa iestatīšana

1 Nospiediet **MENU**.

2 Atlasiet **[Funkcijas] > [Pulkstenis]**

↳ Tiek parādīta **[Pulkstenis]** izvēlne.

3 Nospiediet **▲▼◀▶** vai **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu laiku.

4 Nospiediet **[Pabeigts]**, lai apstiprinātu.

5 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

TV preferenču maiņa

1 Nospiediet **MENU**.

2 Atlasiet **[Instalēšana] > [Preferences]**.

3 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Preferences]**.

- **[Atrašanās vieta]** Optimizē TV iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai - mājās vai veikalā.
- **[Skaļuma josla]** Ataino skaļuma skalu, kad regulējat skaļumu.
- **[EasyLink]** Iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.

- **[Krāsa]** Iestata jūsu reģionā izmantoto krāsu televīzijas standartu.
 - **[E-uzlīme]** Tikai iepirkšanās režīmam. Iestata e-uzlīmes atrašanās vietu.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu preferenci.
 - 5 Nospiediet **OK**.
 - 6 Nospiediet **⬆️ MENU**, lai izietu.

Pieklūt dekodētāja kanālam

Varat kartēt kanālus, kas tiek uztverti ar dekodētāju vai dešifrotoru savai TV kanālu izvēlei. Tādējādi varat atlasīt šos kanālus, izmantojot sava TV tālvadības pultī. Dekodētājam vai dešifrotoram jābūt pievienotam pieslēgvietai EXT1 vai EXT2.

Iestatīt dekodētāja kanālu

Kartēt kanālus no dekodētāja vai dešifrētāja

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
- 2 Atlasiet **[Instalēšana] > [Dekoders]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Dekoders]**.
- 4 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Kanāls]**.
- 5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kanāla numuru, kur kartēt dekodera/dešifrētāja kanālu.
- 6 Nospiediet **OK**.
- 7 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu un ievadītu **[Statuss]**.
- 8 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu dekodētāja vai dešifrētāja izmantoto savienotāju (**[Nav]**, **[EXT 1]** vai **[EXT 2]**).
- 9 Nospiediet **OK**.
- 10 Nospiediet **⬆️ MENU**, lai izietu.

Piezīme

- Atlasiet **[Nav]**, ja nevēlaties kartēt uz dekodētāja vai dešifrētāja kanālu.
- **[EXT 2]** pieejams tikai 26 collu un lielākiem TV.

TV demonstrācijas sākšana

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
- 2 Atlasiet **[Funkcijas] > [Demo]**.
↳ Tiek parādīta **[Demo]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu demonstrāciju.
 - **[Dig.CrystalClear]** Ekrānā vienu blakus otram ataino divus attēlus - parastu attēlu un ar šo funkciju uzlabotu attēlu.
 - **[Active Control]** Automātiski noregulē attēla iestatījumu optimālai attēla kvalitātei pastāvīgi jebkādos signāla apstākļos.
- 4 Nospiediet **OK**, lai sāktu demonstrāciju.
- 5 Nospiediet **⬆️ MENU**, lai izietu.

TV rūpniecisko iestatījumu atiestatīšana

Varat atjaunot sava TV noklusējuma skaņas un attēla iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi paliek tādi paši.

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
- 2 Atlasiet **[Instalēšana] > [Rūpnīcas iestat.]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ieietu **[Rūpnīcas iestat.]** izvēlnē.
↳ **[Atiestatīt]** ir izcelts.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atiestatītu rūpnieciskos iestatījumus.
- 5 Nospiediet **⬆️ MENU**, lai izietu.

6 Kanālu instalēšana

Kad pirmo reizi iestatāt TV, tiek aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt TV un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā no jauna instalēt un noregulēt kanālus.

Automātiska kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

1. solis Atlasiet izvēlnes valodu

Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja valodas iestatījums ir pareizs.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Instalēšana] > [Izvēlnes valoda]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Izvēlnes valoda]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos valodas iestatījumu.

Attēls	Izvēlnes valoda	English
	Kanāla instal.	Česky
	Preferences	Български
Skaja	Dekoders	Dansk
	Rūpnīcas iestat.	Deutsch
Funkcijas	Programmatūra	Ελληνικά
		Español
Instalēšana		Français

- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

2. solis Kanālu instalēšana

Atlasiet savu valsti, lai pareizi tiktu veikta kanālu instalēšana.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Kanāla asistents]**.

Attēls	Izvēlnes valoda	Kanāla asistents
	Kanāla instal.	Analogs: manuāli
Skaja	Preferences	
	Dekoders	
Funkcijas	Rūpnīcas iestat.	
	Programmatūra	
Instalēšana		

- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valsti.

Atlasiet savu valsti	Austrija
	Beļģija
	Horvātija
	Čehijas Republika
	Dānija
	Somija
	Francija
	Vācija

- 4 Nospiediet **▶**, lai pārietu pie nākamās darbības.
- 5 Atlasiet **[Sākt]** un nospiediet **OK**, lai no jauna instalētu kanālus.

12	Sākt automāt. instalēšanu. Tam nepiecieš. vairākas minūtes.	3
	Sākt?	

↳ Kamēr sistēma meklē kanālus, jūs varat arī apturēt šo procesu, izmantojot **[Pārtraukt]**.

- 6 Ja vēlaties pārtraukt meklēšanu, atlasiet **[Pārtraukt]** un nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts dialoglodziņš ar jautājumu, vai tiešām vēlaties **[Pārtraukt]** vai **[Turpināt]** procesu.

- 7 Nospiediet ◀▶, lai atlasītu [Pārtraukt] vai [Turpināt].
- 8 Nospiediet OK, lai apstiprinātu savu izvēlni.
- 9 Kad tas ir paveikts, nospiediet ▲ MENU, lai izietu.

Manuāla kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

- 1 Nospiediet ▲ MENU.
- 2 Atlasiet [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analogi: manuāli]
 - ↳ Tiek parādīta [Analogi: manuāli] izvēlne.

Attēls	Izvēlnes valoda	Kanāla asistents
	Kanāla instal.	Analogi: manuāli
Skaņa	Preferences	
	Dekoders	
Funkcijas	Rūpniecības iestat.	
	Programmatūra	
Instalēšana		

- 3 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu regulējamo elementu.
 - [Sistēma]
 - [Meklēt]
 - [Smalka regulēšana]
 - [Saglabāt šo kan.]
 - [Saglabāt jaun.kan.]

1. solis Atlasiet savu sistēmu

Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Nospiediet ▲ MENU.
- 2 Atlasiet [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analogi: manuāli]
 - ↳ Tiek parādīta [Analogi: manuāli] izvēlne.
- 3 Nospiediet ▲▼◀▶, lai atlasītu un ievadītu [Sistēma].
- 4 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu valsti vai reģionu.
- 5 Nospiediet OK, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet ▲ MENU, lai izietu.

2. solis. Jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

- 1 Nospiediet ▲ MENU.
- 2 Atlasiet [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analogi: manuāli]
 - ↳ Tiek parādīta [Analogi: manuāli] izvēlne.
- 3 Nospiediet ▲▼◀▶, lai atlasītu un ievadītu [Meklēt].
- 4 Nospiediet ▲▼ vai izmantojiet Cīparu taustiņi, lai manuāli ievadītu trīs cīparu frekvenci.
- 5 Nospiediet OK, lai sāktu meklēšanu.
- 6 Nospiediet ◀, kad ir atrasts jaunais kanāls.
- 7 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu [Saglabāt jaun.kan.] un saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.
- 8 Nospiediet ▶, lai ievadītu [Saglabāt jaun.kan.].
- 9 Nospiediet ◀▶, lai atlasītu [Jā], un nospiediet OK, lai saglabātu jauno kanālu.
- 10 Nospiediet ▲ MENU, lai izietu.

Analoģo kanālu precīza noskaņošana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Instalēšana]** > **[Kanāla instal.]** > **[Analoģs: manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analoģs: manuāli]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu un ievadītu **[Smalka regulēšana]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai noregulētu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, kad tas izdarīts.
- 6 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Saglabāt šo kan.]** un saglabātu kanāla numuru.
- 7 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Saglabāt šo kan.]**.
- 8 Nospiediet **◀▶**, lai atlasītu **[Jā]**, un nospiediet **OK**, lai saglabātu pašreizējo kanālu.
- 9 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

Kanālu pārdēvēšana

Kanālu nosaukumus iespējams mainīt, lai, katrreiz atlasot šo kanālu, parādītos jūsu izvēlētais nosaukums.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**, lai atainotu kanālu tīklu.
- 2 Atlasiet kanālu, ko vēlaties pārdēvēt.
- 3 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu un ievadītu **[Pārsaukt kanālu]**.
↳ Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
- 5 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu rakstzīmes.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu katru rakstzīmi.



Padoms

- Kanālu pārdēvēšana - nosaukuma garums ir ierobežots līdz sešām rakstzīmēm.
- Izmantojiet **[Aa]**, lai mainītu lielos burtus uz mazajiem un otrādi.

Kanālu pārkārtošana

Pēc kanālu instalēšanas varat pārkārtot secību, kādā kanāli parādās.

- 1 Skatoties TV, nospiediet **OK**, lai atainotu kanālu tīklu.
- 2 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu un ievadītu **[Pārkārtot]**.
- 4 Atlasiet kanālu, kuru vēlaties pārvietot un nospiediet **OK**.
- 5 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos kanāla jauno pozīciju.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu jauno pozīciju.
- 7 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ **[Pārkārt. pabeigta]** parādās.
- 8 Nospiediet **OK**, lai pabeigtu pārkārtošanu.


7 Ierīču pieslēgšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā pieslēgt dažādas ierīces ar dažādiem savienotājiem, kā arī sniegti piemēri papildus ātras darbību sākšanas pamācībā esošajiem.

Piezīme

- Iespējams izmantot dažāda veida savienotājus, lai pieslēgtu ierīci pie TV atkarībā no pieejamības un vajadzībām.

Aizmugurējais savienotājs 19-22 collu televizoram

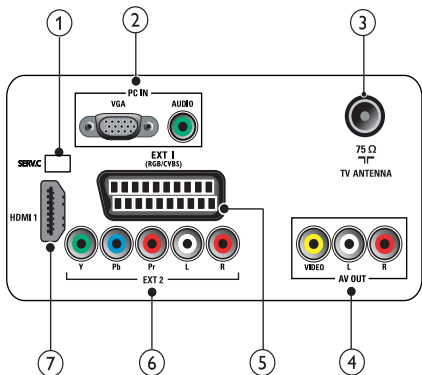

- 1 **SERV. C**
Programmatūras atjaunināšanai.
- 2 **PC IN (VGA un AUDIO IN)**
Audio un video ieeja no datora.
- 3 **TV ANTENNA**
Signāla ieeja no antenas kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

- 4 **AV OUT (VIDEO OUT un AUDIO OUT L/R)**

Audio un video izeja uz analogajām ierīcēm, piemēram, vēl vienu TV vai rakstošo ierīci.

- 5 **EXT 1 (RGB un CVBS)**

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.


- 6 **EXT 2 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)**

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

- 7 **HDMI 1**

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.


Aizmugurējais savienotājs 26 collu un lielākiem TV

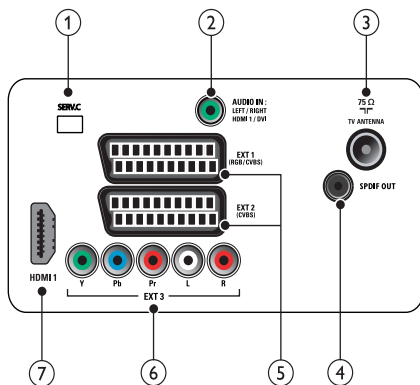

- 1 **SERV. C**
Programmatūras atjaunināšanai.

- ② **AUDIO IN**
Audio ieeja no ierīcēm, kurām nepieciešams atsevišķs audio savienojums, piemēram, datora.
- ③ **TV ANTENNA**
Signāla ieeja no antenas kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas.
- ④ **SPDIF OUT**
Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.
- ⑤ **EXT 1 (RGB un CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm. EXT 2 atbalsta S-Video.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)**
Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.
- ⑦ **HDMI 1**
Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

Sāna savienotājs



- ① **AUDIO L/R**
Audio ieeja no analogajām ierīcēm, kas pieslēgtas pie **VIDEO**.

- ② **VIDEO**
Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.
- ③ **HDMI (26 collu un lielākam TV)**
Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

Datora pieslēgšana

Pirms datora pieslēgšanas pie TV


- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.

Pieslēdziet datoru, izmantojot vienu no šiem savienotājiem:


Piezīme

- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.


- **HDMI kabelis**

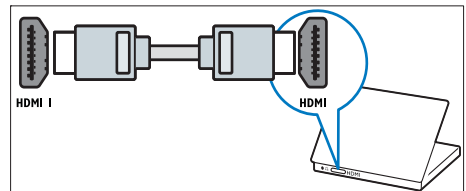


- **DVI-HDMI kabelis**

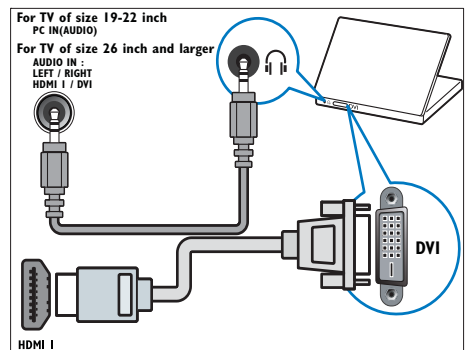

- HDMI kabelis un HDMI-DVI adapters

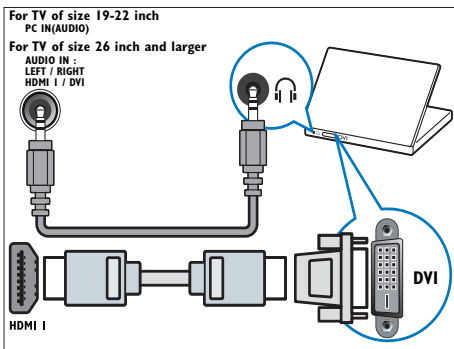

- VGA kabelis

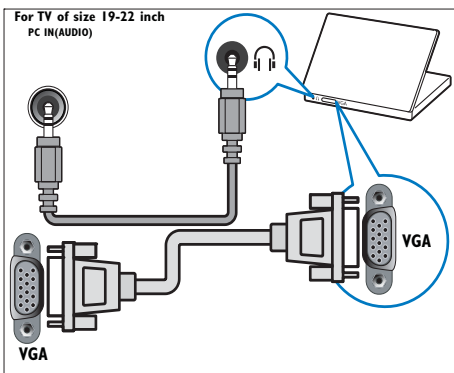

EasyLink iespējošana un atspējošana

Piezīme

- Neiespējotiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Instalēšana] > [Preferences] > [EasyLink]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.

Viena pieskāriena atskaņošanas izmantošana

- 1 Pēc EasyLink iespējošanas nospiediet atskaņošanas taustiņu uz ierīces.
↳ TV automātiski pārslēdzas uz pareizo avotu.

Viena pieskāriena gaidstāves izmantošana

- 1 Nospiediet un turiet **⊖ Gaidstāve** nospiešanu vismaz trīs sekundes uz TV vai ierīces tālvadības pults.
↳ TV un visas pieslēgtās HDMI ierīces pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Philips EasyLink izmantošana


Jūsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas ļauj izmantot viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ar EasyLink savietojamām ierīcēm.

Piezīme

- Savietojamās ierīces jāpieslēdz pie TV, izmantojot HDMI.

Kensington slēdzenes izmantošana

TV aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzību, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

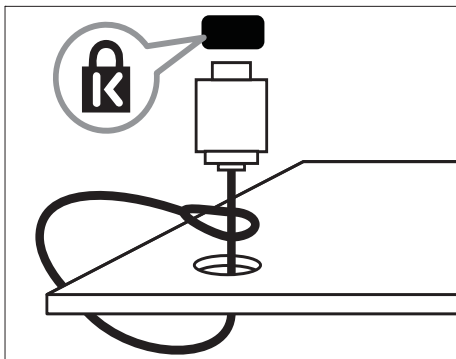

8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)
 - 1680 x 1050 - 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)
 - Izmantojot HDMI/DVI ieeju

Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Uztvērējs/Uztveršana/ Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- TV sistēma: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Uztvērēja frekvenču joslas: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Tālvadības pults

- Veids: PF01E09B
- Baterijas: 2 x AAA (LR03 tips)

Barošana

- Tikla elektropadeve: 220-240 V, 50 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,3 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 līdz 40 grādi pēc Celsija skalas

Atbalstītie TV stiprinājumi

Lai uzstādītu TV, iegādājieties atbilstošu ar VESA savietojamu TV stiprinājumu un montāžas skrūves. Lai nodrošinātu vieglāku pieeju savienotājiem, noteikti atstājiet vismaz 2,2 collas atstarpi no TV aizmugures.



Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas TV stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu TV uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Televizora ekrāna izmērs (collas)	Nepieciešamā iestāte (mm)	Nepieciešamās montāžas skrūves
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	200 x 200	4 x M6

9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

Vispārējās TV problēmas

TV neieslēdzas:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un TV sensora lēcu.

Gaidstāves lampiņa uz TV mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Nogaidiet līdz TV atdziest, pirms atkal pieslēdzat strāvas kabeli. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt TV bloķēšanas funkcijas atbloķēšanas kodu

- Ievadiet '8888'.

TV izvēle atainojas nepareizā valodā

- Mainiet TV izvēlni, iestatot jums vēlamu valodu.

Ieslēdzot/izslēdzot/pārslēdzot gaidstāvē TV, no TV korpusa dzirdama čerkstoša skaņa:

- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, un tā ir raksturīga TV, kad tas atdziest vai uzsilst. Tas neietekmē veiktspēju.

Problēmas ar TV kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Attēla problēmas

TV ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie TV.
- Pārbaudiet, vai kā TV avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie TV.
- Skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no TV.
- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā TV atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Skaņas problēmas

Ir attēls, bet no TV nav dzirdama skaņa:

Piezīme

- Ja netiek uztverts audio signāls, TV automātiski izslēdz audio izeju — tā nav darbības kļūme.

- Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pieslēgti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Ņemiet vērā, ka HDCP atbalsta dēļ laiks, kas nepieciešams TV, lai atainotu saturu no HDMI ierīces, var būt ilgāks.
- Ja TV neatpazīst HDMI ierīci un attēls neatainomas, pamēģiniet pārslēgt avotu n vienas ierīces uz otru un atkal otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat HDMI -DVI adapteru vai HDMI - DVI kabeļi, pārbaudiet, vai papildu audio kabelis ir pieslēgts pie **AUDIO L/R** vai **AUDIO IN** (tikai mini ligzda).

Problēmas ar datora savienojumu

Attēls no datora TV ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā izvēlēta atbalstītā izšķirtspēja un reģenerācijas koeficients.
- Iestatiet TV attēla formātu uz nemērogots.

Sazināties ar mums

Ja problēmu neizdodas novērst, skatiet šī TV sadaļu FAQ (biežāk uzdotie jautājumi) vietnē www.philips.com/support.

Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts šajā User Manual.



Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot TV pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus TV bojājumus vai garantija var tikt anulēta.



Piezīme

- Pierakstiet savu TV modeļa numuru un sērijas numuru, pirms sazināties ar Philips. Šie numuri ir izdrukāti TV aizmugurē un uz iepakojuma.

10 Indekss

A

Analogais kanāls	
precīza noskaņošana	20
Attēla formāts	
attēla formāta maiņa	11
traucējummeklēšana	26
Attēla iestatījumi	10

B

Barošana	26, 6
Baterijas	26, 5

D

Datora formāts	
tehniskas specifikācijas	25
Demo	17
Digitāli pakalpojumi	
teleteksts	13
Displejs	
izšķirtspēja	25
Drošība	4

E

EasyLink	
atspējot	23
iespējot	23
viena pieskāriena atskaņošana	23
viena pieskāriena atskaņošana	23

F

Favorītu saraksts	
atlasiet	14
uzstādiet	13

G

Gaidstāve	
traucējummeklēšana	26

H

HDMI kabelis	
traucējummeklēšana	27

I

Ierīces	
skatīties	9
Instalēšana	
automātiski	18
manuāli	19
Izslēgšanās taimeris	15
Izvēlne	
bērnu piekļuves bloķēšana	15
galvenā izvēlne	10
teleteksts	13
traucējummeklēšana	26
valoda	26

K

Kanāli	
favorītu saraksts	13
noskaņot	20
pārkārtot	20
pārsaukt	20
uzstādīt	
automātiski	18
manuāli	19
Kanālu noskaņošana	20
Kanālu saraksts	
atjaunināt	14
favorīts	13
traucējummeklēšana	26
Kensington slēdzene	24

L

Location	16
----------	----

M

Mājas režīms	16
--------------	----

P

Pārraide	
traucējummeklēšana	26
PIN kods	26



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: P70G200001APHI

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>