

飛利浦音頻播放器

SA2815 SA2816
SA2825 SA2826
SA2845 SA2846
SA2885 SA2886

快速入門指南



- 1 安裝
- 2 連接及充電
- 3 傳輸
- 4 享受

PHILIPS

需要幫助嗎?

請造訪

www.philips.com/welcome

您可由此獲取完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟體升級及常見問題解答等等。

目錄

TC

- 12 本產品有操作手冊?
- 12 註冊您的產品
- 12 別忘了升級
- 13 產品內容
- 14 控制鍵及連線概覽
- 15 安裝
- 15 連接及充電
 - 15 連接個人電腦
 - 16 電池電力指示
- 16 傳輸
 - 16 傳輸音樂
- 17 享受音樂
 - 17 啟動及關閉
 - 17 主功能表
 - 17 功能表導航
- 18 音樂模式
- 18 收音機*
 - 18 自動調頻
 - 18 播放預設電臺
 - 19 在收音機播放時錄音
- 19 錄音
 - 19 進行錄音
 - 19 播放錄音
- 20 故障檢修
 - 20 如何重設我的播放器?
- 20 需要幫助嗎?
- 20 處理廢舊產品

* 此功能只適用於部份地區。

本產品有操作手冊?

附在產品配套中的光碟包含一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網站下載相同的檔案：www.philips.com/support

註冊您的產品

由於您的產品是可升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

別忘了升級

我們知道這個產品將可讓您享用多年。為確保也能發揮最佳性能，我們建議您定期留意 www.philips.com/support 上為您的產品免費提供最新軟件及 **Device Manager** 的升級信息。下載這些升級程式可幫助您優化產品的性能表現，並可充份利用我們未來支援更新音頻格式的優勢。

享受嶄新的音樂體驗。


產品內容



耳機



USB 纜線



掛繩



光碟



快速入門指南

您還需要什麼？



電腦

電腦配備：

Windows 2000、XP 或 Vista

300MHz 或更高的 Pentium 處理器

CD-ROM drive

128MB RAM


500MB 硬碟空間

USB 端口

互聯網連接 (如有的話更佳)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本

控制鍵及連線概覽

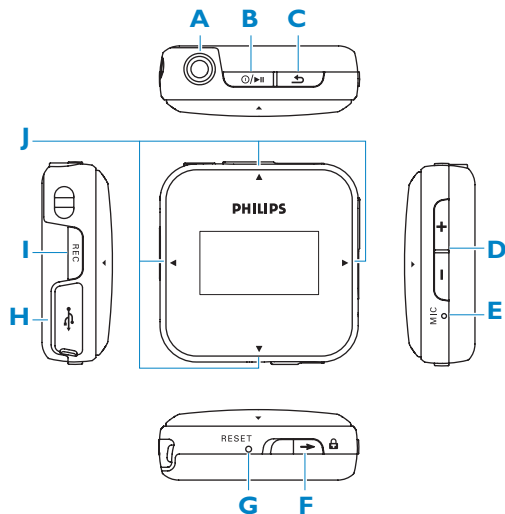

A		耳機插座
B		開 / 關 播放 / 錄音 / 暫停 確認選擇
C		回到上一層的 (按住可直接返回根功能表)
D		提高 / 降低音量 (按住可加快提高 / 降低音量)
E		麥克風
F		按住滑動鍵可鎖住/解鎖 所有按鍵 (除了 -Vol+ 鍵 之外)
G		重設
H		USB 連接器
I		錄音 (長按住)
J		跳到上一首 (按住可快速跳選)
		跳到下一首 (按住可快速跳選)
		向上 / 向下捲動 (按住可快速捲動)

I 安裝


TC

- 1 將產品附隨的光碟插入個人電腦的光碟機內。
- 2 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 的安裝步驟。

2 連接及充電

A 連接個人電腦

當您將播放器連接個人電腦時，它就會自動開始充電。

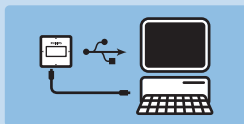

- 1 第一次使用之前，請讓您的播放器充電至少 5 小時。
 - > 電池需要 4 小時才能充滿 (100%) ；充電 2 小時即可達到 80% 的電力。
- 2 將附隨的 USB 線連接至播放器底部的迷你 USB 端口，另一端連接至您的個人電腦。
 - > 播放器連接至個人電腦之後便會立即充電。

B 電池電力指示

以下指示符號可大約顯示電池內的電力：



全滿



三分之二滿



半滿



電力不足



無電力

注意 當電池快沒電時，電力不足屏幕  將會閃爍。播放器會在 60 秒之內儲存所有設定及未完成的錄音，然後關機。

3 傳輸

您的播放器在 **Windows Explorer** 內會以一個 USB 大容量儲存裝置的形式出現。您可在 USB 連線期間整理檔案、傳輸音樂到您的播放器。

A 傳輸音樂

- 1 點擊反白您想要在播放器和電腦之間傳輸的一首或多首歌曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸作業。

操作秘訣 要將音樂光碟傳輸到您的播放器，請使用 **Musicmatch Jukebox** 或 **Windows Media Player** 等軟件，將您的音樂光碟上的歌曲擷取 (轉換) 至 MP3/WMA 檔案。通過 **Windows Explorer** 將這些檔案複製至您的數碼音頻播放器。您可從互聯網下載相關程式的免費版本。

4 享受音樂

TC

A 啟動及關閉

如要啟動電源，按 直到屏幕上顯示飛利浦標誌為止。

如要關機，按住 ，直到螢幕顯示 'Bye' (再見) 為止。

B 主功能表

音樂	播放您的數碼音樂曲目
收音機*	收聽 FM 收音機
錄音	創建或收聽錄音
資料夾檢視	檢視以資料夾區分的檔案
設定	自定義您的播放器設定值

C 功能表導航

您的播放器有一個直覺式的功能表導航系統，可指引您完成各種設定及操作。

動作	操作方式
返回上一個功能表	按
返回主功能表	按住
瀏覽功能表	按 或
捲動列表	按 或
選取選項	按

* 此功能只適用於部份地區。

17

音樂模式

(也是錄音的播放模式)

此播放器提供以下音樂選項：

動作	操作方式
播放 / 暫停音樂	按 ▶▶
跳到下一個音頻檔	按 ▶
返回上一個音頻檔	按 ◀
快進	按住 ▶

動作	操作方式
快速回轉	按住 ◀
返回瀏覽功能表	長按 / 短按 ↶
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -


收音機*

從主功能表中，選擇  以進入音樂模式。


連接耳機

附隨的耳機可當作收音機天線使用。請確定此耳機已正確接好，以便達到最佳收訊效果。





自動調頻

- 1 從收音機功能表  中選擇自動調頻。
 - > 收音機會自動調整至電台頻率，並將該電臺頻率儲存為預設電臺。
收音機可儲存最多 20 個預設電臺。

播放預設電臺

- 1 從收音機功能表  中選擇**預設電臺**。
- 2 按 **▲/▼** 選擇預設電臺，按 **▶▶** 開始播放。
- 3 按 **◀▶** 可轉換至另一個預設電臺。
- 4 若要微調頻率，請短按 **▲/▼**。
- 5 若要搜尋下一個較強的訊號，請長按 **▲/▼**。
要退出收音機，請長按 **↶**。

在收音機播放時錄音

- 1 長按住 **REC** 可開始錄音。
- 2 要停止錄音時，請按 .
- 3 若要儲存錄音，按 。
要取消，按 。
要退出收音機，請長按 .




錄音

您可以用播放器錄製語音。

進行錄音

- 1 從收音機之外的任何屏幕上長按 **REC**，即可開始錄音。




- > 您的播放器會開始錄音並顯示錄音屏幕。
- 2 按  可暫停。
 - 3 按  可停止並儲存語音錄音。
 - > 您的語音錄音將儲存在您的播放器上。(檔名格式：VOICEXXX.WAV，在此 XXX 是一個自動產生的錄音編號。)
 - 4 您可在  > **語音** 下找到此檔案。

操作秘訣 您可隨時用  鍵暫停及恢復錄音。

注意 有關收音機錄音的步驟，請參閱收音機一節。

播放錄音

從主功能表中，選擇  > **錄音庫**或**收音機**¹。

- 1 選擇您要聽取的錄音。
- 2 按  確認。

* 此功能只適用於部份地區。

故障檢修

如何重設我的播放器?

萬一您的播放器當機時，請勿驚慌。將一枝針或其它尖銳的物品插入播放器下方的重設孔中。持續按住，直到播放器電源關閉為止。

假如上述方式都無效，您可使用 **Device Manager** 修復您的播放器：

- 1 從個人電腦上的 **開始 > 程式集 > Philips Digital Audio Player > SA28XX > Philips SA28XX Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。
- 2 在播放器與個人電腦連接時按住  鍵。
- 3 持續按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 確認您的播放器並進入修復模式。
- 4 按 **修復** 鍵，並依照 **Device Manager** 的指示修復播放器。
- 5 修復播放器之後，從電腦上移除該播放器並重新啟動。

需要幫助嗎?

用戶手冊

請參閱您的播放器用戶手冊。

線上幫助

www.philips.com/welcome

處理廢舊產品





您的產品是由可以再生利用的優質材料和元件設計、製造而成的。

如果某一件產品上貼有交叉輪狀回收箱標誌，則表示該產品受第2002/96/EC 號《歐洲規章》的保護。

■ 請瞭解當地有關電氣和電子產品收集的專屬制度。

請遵守當地的規定，不要將廢舊產品與一般家庭廢品一起處理。正確處理您的廢舊產品，利於防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

內置的可充電式電池內含可能污染環境的化學物質。因此請務必將設備帶到法定的回收地點取出電池，再丟棄設備。電池應棄置於法定的回收地點。



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>