




# PHILIPS


12nc: 8239 210 98101  
Imprimé en Malaisie



27DVCR55


Il y a plusieurs façons de connecter votre nouveau TV/VCR/DVD à vos autres dispositifs. Le présent guide d'utilisation rapide illustre les connexions les plus faciles et les plus courantes pour votre TV/VCR/DVD.

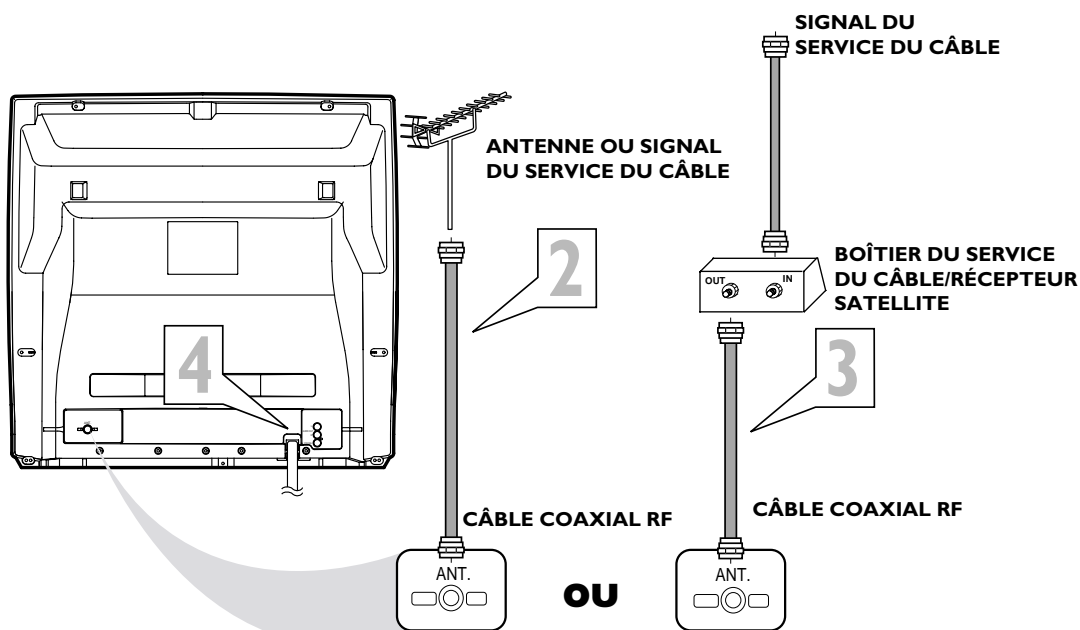


- 1** Débranchez tous les autres appareils des prises de courant. Rebranchez les appareils dans les prises de courant seulement lorsque vous avez terminé toutes les connexions. Ne jamais effectuer ou changer des connexions lorsque l'appareil est branché dans une prise de courant.
- 2** Si vous ne disposez pas d'un boîtier du service du câble, connectez simplement l'antenne ou le signal du service du câble sur la prise ANT(enne) à l'arrière du TV/VCR/DVD.
- 3** Si vous disposez d'un boîtier du service du câble ou d'un récepteur satellite, connectez d'abord le signal du service du câble ou du satellite à la prise IN du boîtier du service du câble ou du récepteur satellite. Utilisez ensuite un câble RF coaxial (non fourni) pour raccorder la prise OUT du boîtier du service du câble ou du récepteur satellite à la prise ANT(enne) de votre TV/VCR/DVD. Pour afficher les canaux, réglez votre TV/VCR/DVD au canal de sortie du boîtier du service du câble ou du récepteur satellite (canal 3 ou 4). Sélectionnez ensuite les canaux à partir du boîtier du service du câble ou du récepteur satellite.
- 4** Lorsque toutes les connexions ont été effectuées, branchez le cordon d'alimentation de votre TV/VCR/DVD dans une prise de courant active.
- 5** Appuyez sur le bouton **STANDBY-ON**  de votre TV/VCR/DVD ou de sa télécommande pour mettre le TV/VCR/DVD sous tension. Vous devez régler votre TV/VCR/DVD la première fois que vous le mettez sous tension. Consultez le verso du présent guide d'utilisation rapide pour de plus amples détails.






# Guide d'utilisation rapide (suite)

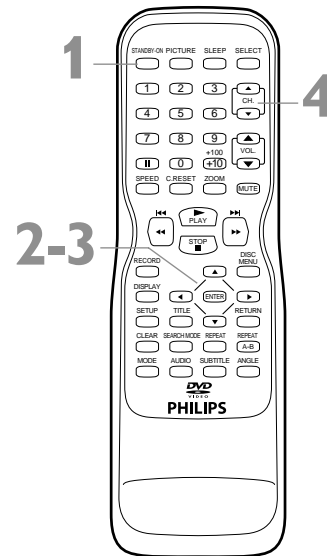
## Réglage initial de votre TV/VCR/DVD

- 1** Appuyez sur **STANDBY-ON**  pour mettre le TV/VCR/DVD sous tension.
- 2** Appuyez sur **ENTER** à plusieurs reprises pour sélectionner **English, Español ou Français** comme langue de menus de votre TV/VCR/DVD.
- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **RÉGLAGE AUTO**. Appuyez ensuite sur **ENTER** pour effectuer le réglage des canaux de télévision. Lorsque le réglage est terminé, le canal de télévision le moins élevé est affiché à l'écran de votre TV/VCR/DVD.
- 4** Pour regarder la télévision, appuyez sur les boutons **CH**. **▲** ou **▼** pour sélectionner des canaux mémorisés. N'oubliez pas que si vous utilisez un boîtier du service du câble ou un récepteur satellite, vous devez régler votre TV/VCR/DVD au canal 3 ou 4. Changez maintenant les canaux à partir du boîtier du service du câble ou du récepteur satellite.



## Lecture d'un disque

- 1** Appuyez sur **STANDBY-ON**  pour mettre votre TV/VCR/DVD sous tension.
- 2** Appuyez sur **SELECT** pour mettre votre dispositif en mode DVD. Le voyant DVD vert s'allume sur le devant de votre TV/VCR/DVD.
- 3** Appuyez sur **OPEN/CLOSE**  sur le devant de votre TV/VCR/DVD pour ouvrir le tiroir du disque. Insérez un disque dans le tiroir avec l'étiquette orientée vers le haut et le côté brillant vers le bas.
- 4** Appuyez sur **PLAY**  pour fermer le tiroir. Le lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **PLAY**  de nouveau. Si un menu de disque DVD est affiché, utilisez les boutons **▲**, **▼**, **▶**, **◀**, **ENTER** ou les touches numérotées pour sélectionner des fonctions ou faire démarrer la lecture. Suivez les instructions dans le menu.
- 5** Pour interrompre la lecture du disque, appuyez sur **STOP** .

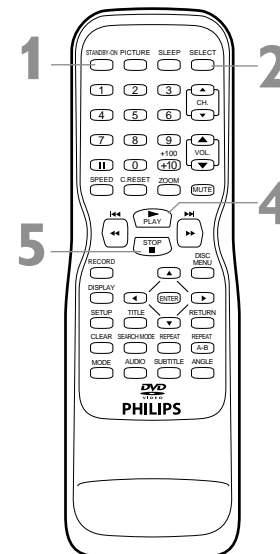

## Disques lisibles

Votre TV/VCR/DVD peut faire la lecture des disques suivants.



Les DVD doivent disposer d'un Code de région pour toutes les régions (ALL) ou d'un code de région I.



Les DVD doivent être enregistrés dans le système de couleurs **NTSC**.



Les fonctions de lecture détaillées ainsi que d'autres fonctions sont décrites dans le guide d'utilisation accompagnant votre appareil.

8239 210 98101 / Imprimé en Malaisie  
OEMN02303 / TD958UJ \*\*\*\*\*

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>