


Quick Installation Guide

AVerMedia® DVD EZMaker 7
C039

English
Slovenský
Magyar
Slovenčina
Polski
Česky
Български
Русский
Українська
Türkçe
Hrvatski

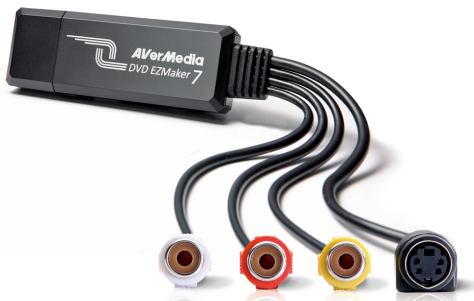

AVerMedia®

Quick Installation Guide

FCC NOTICE (CLASS B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

EUROPEAN COMMUNITY COMPLIANCE STATEMENT



Class B (EMC)

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

DISCLAIMER

No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

In no event will AVerMedia be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

TRADEMARKS

AVerMedia is registered trademarks of AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC is a registered trademark of International Business Machines Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation. All other products or corporate names mentioned in this documentation are for identification and explanation purposes only, and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

COPYRIGHT

©2009 by AVerMedia Technologies, Inc. All right reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means without the prior written permission of AVerMedia Technologies Inc. AVerMedia Technologies Inc. reserves the right to modify its models, including their characteristics, specifications, accessories and any other information stated herein without notice. The official printout of any information shall prevail should there be any discrepancy between the information contained herein and the information contained in that printout.



THE MARK OF CROSSED-OUT WHEELED BIN INDICATES THAT THIS PRODUCT MUST NOT BE DISPOSED OF WITH YOUR OTHER HOUSEHOLD WASTE. INSTEAD, YOU NEED TO DISPOSE OF THE WASTE EQUIPMENT BY HANDING IT OVER TO A DESIGNATED COLLECTION POINT FOR THE RECYCLING OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. FOR MORE INFORMATION ABOUT WHERE TO DROP OFF YOUR WASTE EQUIPMENT FOR RECYCLING, PLEASE CONTACT YOUR HOUSEHOLD WASTE DISPOSAL SERVICE OR THE SHOP WHERE YOU PURCHASED THE PRODUCT.



№ ПОСС ТW.MP18.B01001
Срок действия с 07.09.2009г по
06.09.2010г
Москва


1 Package Contents




AverMedia® DVD EZMaker 7




Quick Installation Guide



CyberLink DVD Suite CD



Installation CD



USB Cable


2 System Requirements

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz or higher or equivalent AMD processor.
- 512 MB RAM or above
- USB 2.0 port
- Sound card
- Graphic card with 256 MB of memory
- CD / DVD burner
- 1 GB for VCD/ 5 GB for DVD or higher of available hard disk space
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

3 | Hardware Installation

Connecting AVerMedia DVD EZMaker 7

Use the figure below to connect your AVerMedia DVD EZMaker 7. To record video with sound, you need to specify the audio input source and make sure the sound is NOT muted and have enough volume. To do this, double-click the yellow speaker volume icon on the taskbar or click Start, point to Programs > Accessories > Entertainment and then click Volume Control. Refer to the Volume Control Help Contents and look for "Adjust the recording volume" for more information.

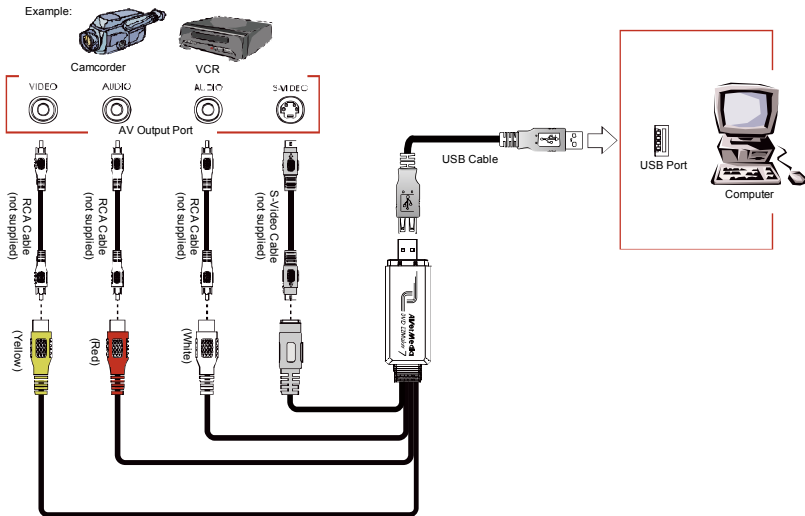

ENG-2

4 Installing the Driver

After you have properly installed your **AVerMedia DVD EZMaker 7**, turn on your computer. The system will automatically detect the newly installed device on the first time you reboot your computer. Simply skip the wizard, and insert the accompanying installation CD to install the driver.

Important notice :

- **BEFORE** installing the driver, make sure your system has DirectX 9.0c or above installed. You can find the latest version of DirectX on CD in the folder DirectX9c.
- The CyberLink DVD Suite software must be installed only **AFTER** the drivers are completely installed.

Windows® XP

1. The "Found New Hardware Wizard" dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Place the Installation CD into your CD-ROM drive. The installation main screen will appear. Click **Install Driver**. The InstallShield Wizard will install Drivers for **AVerMedia DVD EZMaker 7** on your computer.
3. If you are instructed to restart your computer, select **Yes**.
4. Click **Browse CD** to access the content of the CD.
Click **Exit** to close the installation main screen.



Windows® Vista

1. The “Found New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Place the installation CD into the CD-ROM drive.
3. When the “AutoPlay” dialog box appears, select **Run Autorun.exe**.
4. When the installation main screen appears, choose **Install Driver**.
5. If the “User Account Control” dialog box appears, select **Allow** to continue the process.



Windows® 7

1. Place the installation CD into the CD-ROM drive.
2. When the “AutoPlay” dialog box appears, select **Run Autorun.exe**.
3. When the installation main screen appears, choose **Install Driver**.
4. If the “User Account Control” dialog box appears, select **Yes** to continue the process.



5

Installing CyberLink PowerDirector and CyberLink PowerProducer

1. After you have completed installing the driver, you can install CyberLink PowerDirector to edit the video or install CyberLink PowerProducer to make movie disc. Or install PhotoNow! to automatically and manually adjust images.
2. Eject the installation CD from your CD-ROM drive and insert the CyberLink DVD Suite CD. The installation main screen will appear.
3. Click on the **Install Now** and follow the on screen instruction to install the softwares.
4. For more detailed information regarding editing please refer to the Cyberlink instruction.



6 Uninstalling the Driver

Windows® XP

1. Click **Start**, point to **Settings**, and then click **Control Panel**.
2. Double-click **Add / Remove Programs** icon.
3. In the add/remove programs list, select **AVerMedia C039 USB Capture Card** and then click on the **Change/Remove** or **Add/Remove** button.

Note: AVerMedia DVD EZMaker 7 requires the system to support isochronous transfer. At present, VIA KT400, KT333 and K266A chipset motherboards are not supported; VIA 8235 and VT6202 chipsets can only operate on Windows® XP & 2000.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Click on the **START** button and go to **Control Panel**.
2. Double-click **Programs and Features** icon.
3. Select **AVerMedia C039 USB Capture Card** and click on the **Uninstall/Change** button.

1 | Obsah balenia




AverMedia® DVD EZMaker 7




Inštaláčn prručka



CyberLink DVD Suite CD



Inštaláčn CD



USB kbel

2 | Systmov poiadavky


- Intel Pentium 4, 2.4GHz alebo vy, alebo zodpovedajci AMD procesor.
- 512 MB RAM alebo viac
- USB 2.0 port
- Zvukov karta
- Grafick karta s 256 MB pamtou
- CD / DVD mechanika
- 1 GB pre VCD/ 5 GB pre DVD alebo viac vonho miesta na hard disku
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

SKY-1

3 | Inštalácia hardvéru

Zapojenie AVerMedia DVD EZMaker 7

Použite ikonu pre spojenie AVerMedia DVD EZMaker 7. Na nahrávanie videa so zvukom potrebujete špecifikovať zvukový zdrojový vstup a uistiť sa, že zvuk NIE JE umlčaný a má dostatok hlasitosti. Urobte tak dvojklikom na žltú ikonu reproduktorov na ovládacom paneli a kliknite **Start, Programs > Accessories > Entertainment** a potom **Volume Control**, Volume Control Help Contents a vyhľadajte "Adjust the recording volume" pre viac informácií.

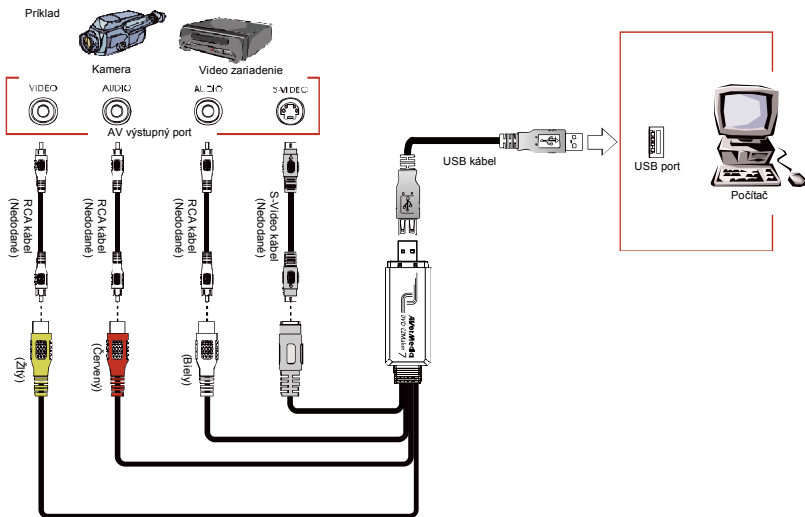

SKY-2

4 Inštalacia ovládača

Po správnom nainštalovaní karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**, zapnite počítač. Systém pri prvom zapnutí automaticky rozpozná nainštalovanú kartu a spustí inštaláciu ovládača. Jednoducho preskočte wizarď a vložte inštaláčn  CD na inštaláciu drivera.

Doležit  upozornenie:

- **PREDT M** ako za nete inštalovať ovláda , presved te sa,  i m te nainštalovaný DirectX 9.0c alebo vy  iu verziu. Posledn  verziu DirectX n jdete na priloenom CD v adres ri DirectX9c
- CyberLink DVD Suite software mus  byť nainštalované iba PO predch dzajúcej kompletnej inštalácii driverov.

Windows® XP

1. Na obrazovke sa objav  okno "Found New Hardware Wizard"(N jden  nov  sprievodca inštaláciou). Kliknite na **Cancel** (Zru it) pre za atie inštaláčn ho procesu.
2. Vlozte inštaláčn  CD do CD-ROM mechaniky. Objav  sa inštaláčn  okno. Kliknite na Inštaluj ovláda . Sprievodca inštaláciou (The InstallShield Wizard) nainštaluje ovláda  pre **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Ak sa V m podla in trukci  doporu uje re tart počíta a, vyberte ** NO**.
4. Kliknite na **Browse CD** pre pokračovanie CD. Kliknite na **Exit** pre zatvorenie in taláčn ho okna.



Windows® Vista

1. Na obrazovke sa objaví okno "Found New Hardware Wizard"(Nájdený nový sprievodca inštaláciou). Kliknite na **Cancel** (Zrušiť) pre začatie inštaláčného procesu.
2. Vložte inštaláčné CD do CD-ROM mechaniky.
3. Ak sa zobrazí dialógové okno pre „ Automatické prehrávanie“, zvolte Run Autorun.exe (Spustiť Autorun.exe).
4. Keď sa zobrazí hlavná obrazovka inštalácie, vyberte položku **Install Driver**.
5. Ak sa zobrazí dialógové okno „ Nastavenie konta užívateľa“, zvolte **Umožniť** pre pokračovanie procesu.



Windows® 7

1. Vložte inštaláčné CD do CD-ROM mechaniky.
2. Ak sa zobrazí dialógové okno pre „ Automatické prehrávanie“, zvolte Run Autorun.exe (Spustiť Autorun.exe).
3. Keď sa zobrazí hlavná obrazovka inštalácie, vyberte položku **Install Driver**.
4. Ak sa zobrazí dialógové okno „ Nastavenie konta užívateľa“, zvolte **ÁNO** pre pokračovanie procesu.



Inštalácia CyberLink PowerDirector a CyberLink PowerProducer

1. Po ukončení inštalácie ovládačov môžete nainštalovať **CyberLink PowerDirector** pre editáciu videa alebo inštalovať **CyberLink PowerProducer** pre možnosť vytvorenia filmu. Alebo nainštalujte "PhotoNow!" na automatické alebo manuálne úpravy obrázkov.
2. Vyberte CD z CD-ROM mechaniky a CD tam vložte znova. Okno inštalácie sa znova objaví na obrazovke.
3. Kliknite na **Inštaluj teraz** a nasledujte inštrukcie na obrazovke pre nainštalovanie softvéru.
4. Pre detailnejšie informácie súvisiace s editovaním, prosím nasledujte Cyberlink inštrukcie.



6 | Odinštalovanie ovládačov

Windows® XP

1. Kliknite na **Start**, **Settings** a potom **Control Panel**.
2. Dvojklik na ikonu **Add/Remove Programs**.
3. V zozname programov zvolte **AVerMedia C039 USB Capture Card** a kliknite na **Change/Remove** alebo **Add/Remove**.

Poznámka: AVerMedia DVD EZMaker 7 nie je podporovaný pri VIA KT400, KT333 a K266A chipsetom na základných doskách; VIA 8235 a VT6202 chipset funguje pri Windows® XP.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Kliknite na tlačidlo **START** a prejdite do časti **Control Panel (Ovládacie panely)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Programs and Features** (Programy a funkcie).
3. Vyberte položku **AVerMedia C039 USB Capture Card** a kliknite na tlačidlo **Uninstall/Change (Odinštalovať/zmeniť)**.

1 | A csomag tartalma




AVerMedia® DVD EZMaker 7




Telepítési útmutató



CyberLink DVD Suite CD



Telepítő CD



USB kábel


2 | Rendszer- követelmények

- Intel® Pentium®4 2.4 GHz vagy nagyobb vagy azzal megegyező AMD processzor
- 512MB, vagy több RAM
- USB 2.0 port
- Hangkártya
- 256 MB-os videokártya
- CD / DVD író
- Minimum 1 GB terület VCD/ 5 GB lemezterület DVD-hez
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

3 | Hardvertelepítés

Az AVerMedia DVD EZMaker 7 csatlakoztatása

Az AVerMedia DVD EZMaker 7 -t csatlakoztassa az alábbi ábra alapján. Hanggal együtt video felvételhez meg kell határozni az audio bemenet forrását és meg kell győződni róla, hogy a hang NEM némított és a hangerő is megfelelő. Klikkeljen kétszer a sárga hangerő ikonra a tálcán, vagy a **Start** gombra, majd a **Programok > Kellékek (Accessories) > Szórakozás (Entertainment)** útvonalon a hangerőszabályzás (**Volume Control**) gombra. További információkhoz tekintse át a Volume Control Help Contents segédlet "Adjust the recording volume" c. fejezetét.

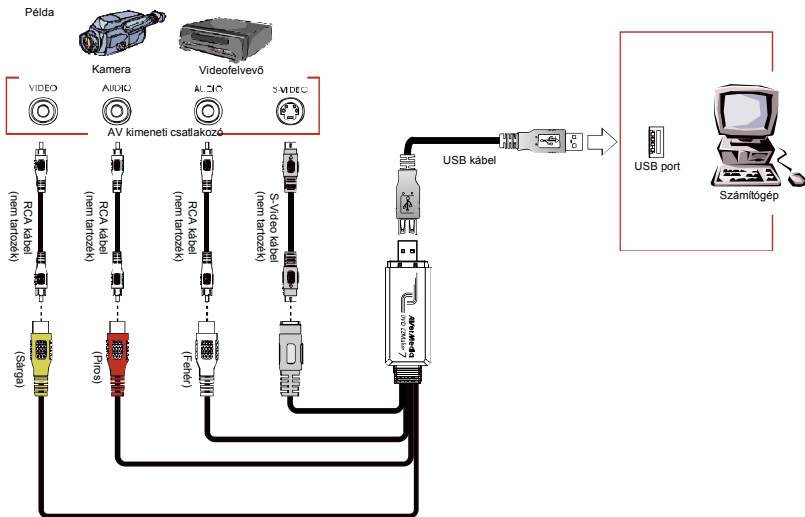

HUN-2

4 | A meghajtó telepítése

AVerMedia DVD EZMaker 7 kártya helyes beszerelése után kapcsolja be a gépet. A rendszer automatikusan megkeresi az új eszközt az újraindítás után. Egyszerűen ugorja át a varázslót és helyezze be a mellékelt telepítő CD-t és telepítse arról drivert

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

- A meghajtó telepítése **ELŐTT** ellenőrizze, hogy a DirectX 9.0c, vagy újabb verziója telepítve legyen. A DirectX legfrissebb verzióját megtalálja a CD-n a DirectX9c mappában.
- A CyberLink DVD Suite szoftver csak a driverek komplett telepítése után telepíthető.

Windows® XP

1. Megjelenik az „Új hardver” varázsló párbeszédpanel. A Mégse gombra kattintva lépjen ki a varázslóból.
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba. A telepítőablak megjelenik. Kattikjon az **Install Driver** gombra. A telepítő varázsló telepíti az **AVerMedia DVD EZMaker 7** meghajtókat a számítógépre.
3. Amint figyelmeztet a számítógép az újraindításra, válassza az **Igen-t**
4. Kattikjon a **Browse CD** opcióra a CD tartalom megtekintéséhez. Kattikjon a **Exit** opcióra a telepítőablakból történő kilépéshez.



Windows® Vista

1. Megjelenik az „Új hardver” varázsló párbeszédpanel. A Mégse gombra kattintva lépjen ki a varázslóból..
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.
3. Amikor az “AutoPlay” ablak megjelenik, válassza a **Run Autorun.exe** parancsot.
4. Amikor a telepítő főoldala megjelenik, válassza az **Install Driver -t**.
5. Ha a “User Account Control” ablak jelenik meg, válassza az **Allow** opciót a folyamat folytatásához.



Windows® 7

1. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. Amikor az “AutoPlay” ablak megjelenik, válassza a **Run Autorun.exe** parancsot.
3. Amikor a telepítő főoldala megjelenik, válassza az **Install Driver -t**.
4. Ha a “User Account Control” ablak jelenik meg, válassza az **Yes (Igen)** opciót a folyamat folytatásához.



5

A CyberLink PowerDirector és a CyberLink PowerProducer telepítése.

1. A meghajtók telepítése után telepítse a **CyberLink PowerDirector** programot a videoanyagok szerkesztéséhez, vagy telepítse a **CyberLink PowerProducer** programot filmlemez készítéséhez. Vagy installálja a PhotoNow!-t, hogy automatikusan vagy manuálisan állíthassa a képeket.
2. Vegye ki a telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóból és helyezze vissza a telepítő CD-t. Megjelenik a telepítőablak.
3. Kattintson az **Install Now**-ra és kövesse a képernyőn az utasításokat, hogyan telepítse a szoftvereket
4. További részletes információért a video szerkesztésre vonatkozóan kövesse a CyberLink utasításait



6 | Meghajtó eltávolítása

Windows® XP

1. Kattikjon a **Start** gombra, majd a **Settings** beállítások ablakra és a vezérlőpultra (**Control Panel**).
2. Kattikjon kétszer az **Add/Remove Programs** ikonra.
3. A programlistában válassza ki az **AVerMedia C039 USB Capture Card** elemet és kattikjon a **Change/Remove** vagy **Add/Remove** gombra.

Megjegyzés: Az AVerMedia DVD EZMaker 7 egységhez szükséges a folyamatos szinkronkapcsolat. Jelenleg a VIA KT400, KT333 és a K266A chipkészletek nem támogatja a rendszer; a VIA 8235 és a VT6202 chipkészlet kompatibilis a Windows® XP rendszerekkel.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Kattintson a **Start** gombra és válassza a **Control Panel**-t.
2. Dupla klikk a **Programok** és **Features** ikonra.
3. Válassza az **AVerMedia C039 USB Capture Card** -öt és kattintson az **Uninstall/Change gombra**.


1 Vsebina Paketa




AVerMedia® DVD EZMaker 7




Hitra navodila za inštalacijo



CyberLink DVD Suite CD



Inštalacijski CD



USB kabel


2 Sistemske zahteve

- Intel® Pentium® 4; 2,4 GHz ali več, oziroma ekvivalentni AMD procesor.
- 512Mb RAM ali več
- Podpora USB 2.0
- Zvočna kartica
- Grafična kartica s 256Mb spomina
- CD/DVD snemalnik
- 1Gb za VCD/5Gb za DVD ali več kapacitete na trdem disku
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

3 Inštalacija strojne opreme

Priklp AVerMedia DVD EZMaker 7

Uporabite spodnjo sliko za priklp AVerMedia DVD EZMaker 7. Da bi posneli video z zvokom, morate prvotno določiti audio-vhod in obenem preverite, da ni zvok nastavljen na tiho (mute) ter da ima dovolj zvoka, da le tega slišite. To storite z dvojnim klikom na rumeno ikono zvočnika na orodni vrstici ali kliknete **Start**, pomaknete miško na **Programs > Accessories > Entertainment** in kliknete **Volume Control**. Za dodatne informacije pogledjte poglavje »Adjust the recording volume« v imeniku za pomoč.

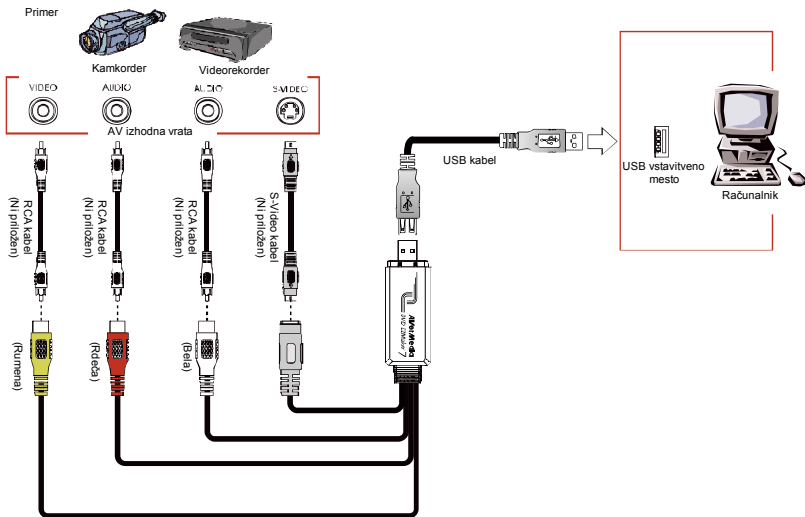

SLV-2

4 Inštalacija gonilnika

Ko ste pravilno namestili **AVerMedia DVD EZMaker 7** kartico, prižgite računalnik. Operacijski sistem bo avtomatično zaznal na novo inštalirano napravo prvič ko boste ponovno zagnali računalnik. Za namestitev gonilnika enostavno preskočite čarovnika in vstavite priloženi namestitveni CD.

POMEMBNO OBVESTILO:

- **PRED** namestitvijo gonilnika preverite da ima računalnik že predinštaliran DirectX 9.0c ali novejši. Najnovejšo verzijo DirectX lahko najdete na priloženem CD mediju v mapi DirectX9c.
- Programsko opremo CyberLink DVD Suite je potrebno namestiti šele PO popolni namestitvi gonilnikov.

Windows® XP

1. Pojavilo se bo okno "Found new Hardware Wizard". Kliknite **Cancel** za preskok inštalacijskih procedur v čarovniku (Wizard).
2. Vstavite inštalacijski CD v vašo CD-ROM enoto. Pojavilo se bo glavno pogovorno okno. Kliknite **Install Driver**. Namestitveno okno bo namestitlo gonilnike za **AVerMedia DVD EZMaker 7** na vaš računalnik.
3. Če vam je predlagan ponovni zagon računalnika, kliknite **Yes (Da)**.
4. Kliknite **Browse CD** za dostop do vsebin na CD mediju. Kliknite **Exit** da zaprete glavno inštalacijsko okno.



Windows® Vista

1. Pojavilo se bo okno "Found new Hardware Wizard". Kliknite **Cancel** za preskok inštalacijskih procedur v čarovniku (Wizard).
2. Vstavite inštalacijski CD v vašo CD-ROM enoto.
3. Ko se pojavi okno "AutoPlay", izberite **Run Autorun.exe**.
4. Vstavite CD v vašo CD-ROM enoto. Ko se pojavi glavni namestitveni meni, izberite **Install Driver**.
5. V kolikor se vam odpre okno "User Account Control", izberite **Allow** za nadaljevanje.



Windows® 7

1. Vstavite inštalacijski CD v vašo CD-ROM enoto.
2. Ko se pojavi okno "AutoPlay", izberite **Run Autorun.exe**.
3. Vstavite CD v vašo CD-ROM enoto. Ko se pojavi glavni namestitveni meni, izberite **Install Driver**.
4. V kolikor se vam odpre okno "User Account Control", izberite **Yes (Da)** za nadaljevanje.



5

Inštalacija CyberLink PowerDirector in CyberLink PowerProducer

- Po končani inštalaciji gonilnika si lahko namestite **CyberLink PowerDirector** za obdelavo videa ali namestite **CyberLink PowerProducer** za izdelavo video CD medijev. Za avtomatično ali manualno popraviljanje fotografij si namestite programsko opremo PhotoNow!.
- Vzemite ven inštalacijski CD in ponovno le tega vstavite v CD enoto. Pojavi se inštalacijsko glavno okno.
- Kliknite na **Install Now (Namesti sedaj)** in sledite zaslonskim navodilom za namestitev strojne opreme.
- Za podrobnejše informacije o urejanju, si prosimo ogledjte navodila za Cyberlink



6

Odstranitev gonilnika

Windows® XP

- Kliknite **Start**, pojdite na **Settings**, in potem kliknite **Control Panel**.
- Dvojno kliknite ikono **Add / Remove Programs**.
- V "add/remove programs" seznamu kliknite **AVerMedia C039 USB Capture Card** in nato kliknite **Change/Remove ali Add/Remove** gumb.

OPOZORILO: AVerMedia DVD EZMaker 7 potrebuje ki podpira asinhroni prenos. Trenutno VIA KT400, KT333 in K266A čipseti osnovnih plošč niso podprti; VIA 8235 in VT6202 lahko delujejo le pod operacijskim sistemom Windows® XP.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Kliknite na gumb **START (ZAGON)** in pojdite na **Control Panel (Nadzorna plošča)**.
2. Dvokliknite na ikono **Programs and Features (Programi in funkcije)**.
3. Izberite **A AVerMedia C039 USB Capture Card** in kliknite na gumb **Uninstall/Change (Odstrani/Zamenjaj)**.


1 Zawartość opakowania




AVerMedia® DVD EZMaker 7




Instrukcja szybkiej instalacji



CyberLink DVD Suite CD



Instalacyjny dysk CD



Kabel USB


2 Wymagania systemowe

- Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz szybszy albo równoważny procesor AMD.
- 512MB lub więcej pamięci RAM
- złącze USB 2.0
- karta muzyczna
- Karta graficzna z 256 MB pamięci
- Nagrywarka CD / DVD
- 1 GB do VCD / 5 GB do DVD lub więcej zależnie od dostępnej przestrzeni dyskowej
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

3 Instalacja sprzętu

Podłączenie AVerMedia DVD EZMaker 7

Podłączenie AVerMedia DVD EZMaker 7 należy wykonać zgodnie z ilustracją poniżej. Aby nagrywać obraz z dźwiękiem należy określić wejście audio oraz upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony i jego głośność jest właściwa. W tym celu, kliknij dwukrotnie żółtą ikonę głośnika na pasku zadań lub kliknij **Start**, wskaż **Programy > Akcesoria > Rozrywka**, a następnie kliknij **Regulacja głośności**. Sprawdź informacje pomocy dotyczące regulacji głośności, a w celu uzyskania dalszych informacji, wyszukaj część "Regulacja głośności nagrywania".

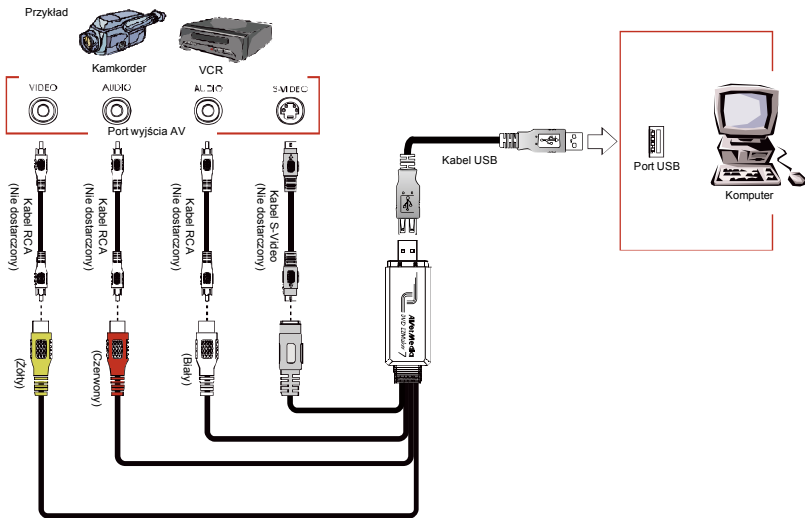

PLK-2

4 Instalacja sterownika

Po prawidłowym zainstalowaniu karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**, włącz komputer. Przy pierwszym uruchomieniu komputera, system automatycznie wykryje nowe, zainstalowane urządzenie. W celu instalacji sterownika, pomiń kreatora i włoż dostarczony razem instalacyjny dysk CD.

WAŻNA UWAGA:

- **PRZED** instalacją sterownika, upewnij się, że w systemie zainstalowany jest DirectX 9.0c lub wersja nowsza. Najnowsza wersja DirectX znajduje się na dysku CD w folderze DirectX9c.
- Oprogramowanie CyberLink DVD Suite można zainstalować wyłącznie PO zakończeniu instalacji sterowników.

Windows® XP

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Kreator znajdowania nowego sprzętu". Należy kliknąć **Anuluj**, aby pominąć procedury instalacyjne kreatora.
2. Umieść instalacyjny dysk CD w napędzie CD-ROM. Zostanie wyświetlony główny ekran instalacji.
Kliknij **Install Driver (Zainstaluj sterownik)**. Kreator instalacji zainstaluje w komputerze sterowniki karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Po pojawieniu się instrukcji ponownego uruchomienia komputera, wybierz **Yes (Tak)**.
4. Kliknij **Browse CD (Przeglądaj CD)** w celu uzyskania dostępu do zawartości dysku CD.
Kliknij **Exit (Zakończ)**, aby zakończyć wyświetlanie głównego ekranu instalacji.



Windows® Vista

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Kreator znajdowania nowego sprzętu". Należy kliknąć **Anuluj**, aby pominąć procedury instalacyjne kreatora.
2. Umieść instalacyjny dysk CD w napędzie CD-ROM.
3. Po wyświetleniu okna dialogowego "AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie)", wybierz **Run Autorun.exe (Uruchom Autorun.exe)**.
4. Gdy pojawi się główny ekran instalacji, wybierz **Install Driver**.
5. Jeśli pojawi się okno dialogowe "User Account Control (Kontrola kont użytkownika)", wybierz **Allow (Zezwól)**, aby kontynuować proces.



Windows® 7

1. Umieść instalacyjny dysk CD w napędzie CD-ROM.
2. Po wyświetleniu okna dialogowego "AutoPlay (Automatyczne odtwarzanie)", wybierz **Run Autorun.exe (Uruchom Autorun.exe)**.
3. Gdy pojawi się główny ekran instalacji, wybierz **Install Driver**.
4. Jeśli pojawi się okno dialogowe "User Account Control (Kontrola kont użytkownika)", wybierz **Yes (Tak)**, aby kontynuować proces.



5

Instalacja CyberLink PowerDirector oraz CyberLink PowerProducer

1. Po zakończeniu instalacji sterownika, można zainstalować **CyberLink PowerDirector** w celu edycji video lub zainstalować **CyberLink PowerProducer** w celu tworzenia dysków z filmami lub zainstaluj PhotoNow! by automatycznie lub ręcznie edytować zdjęcia.
2. Wsuń instalacyjny dysk CD z napędu CD-ROM i wsuń go ponownie. Zostanie wyświetlony główny ekran instalacji.
3. Kliknij **Install Now (Zainstaluj teraz)** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji oprogramowania.
4. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące edycji zawiera instrukcja programu Cyberlink.



6

Odinstalowanie sterownika

Windows® XP

1. Kliknij **Start**, wskaż **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowanie)**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę **Add/Remove Programs (Dodaj/Usuń programy)**.
3. Na liście dodaj/usuń programy, wybierz **AVerMedia C039 USB Capture Card**, a następnie kliknij przycisk **Change/Remove (Zmień/Usuń)** lub **Add/Remove (Dodaj/Usuń)**.

Uwaga: **AVerMedia DVD EZMaker 7** wymaga, aby system obsługiwał izochroniczną transmisję danych. Aktualnie nie są obsługiwane chipsety płyt głównych VIA KT400, KT333 oraz K266A; chipsety VIA 8235 oraz VT6202 działają wyłącznie w systemach operacyjnych Windows® XP.


Windows® Vista / Windows® 7

1. Naciśnij przycisk START i wejdź w Panel Sterowania.
2. Kliknij dwukrotnie na ikone Dodaj lub usuń programy.
3. Wybierz **AVerMedia C039 USB Capture Card** i kliknij na przycisk **odinstaluj/Zmień**.


1 Obsah balení




AVerMedia® DVD EZMaker 7

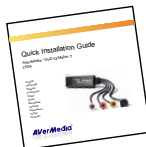


Rychlý průvodce instalací



CyberLink DVD Suite CD



Instalační CD



USB kabel


2 Systémové požadavky

- Procesor Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz nebo výkonnější nebo ekvivalentní procesor AMD.
- 512 MB RAM nebo vyšší
- Port rozhraní USB 2.0
- Zvuková karta
- Grafická karta s pamětí 256 MB
- Vypalovačka CD / DVD
- Volné místo na pevním disku: 1 GB pro VCD/ 5 GB pro DVD
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

3 Instalace hardware

Připojení AVerMedia DVD EZMaker 7

Použijte příložené obrázky pro zapojení AVerMedia DVD EZMaker 7. Pro nahrávání videa se zvukem je nutné zvolit správný audio vstup a ujistit se, že zvuk je nastaven na dostatečnou úroveň hlasitosti. Pro toto dvakrát klikněte na žlutou ikonu mikrofonu na liště nebo klikněte na **Start – Programy – Příslušenství – Zábava** a poté klikněte na **Ovladač hlasitosti**. Více informací naleznete v Obsahu nápovědy ovladač hlasitosti a vyhledejte "Nastavení nahrávaného zvuku".

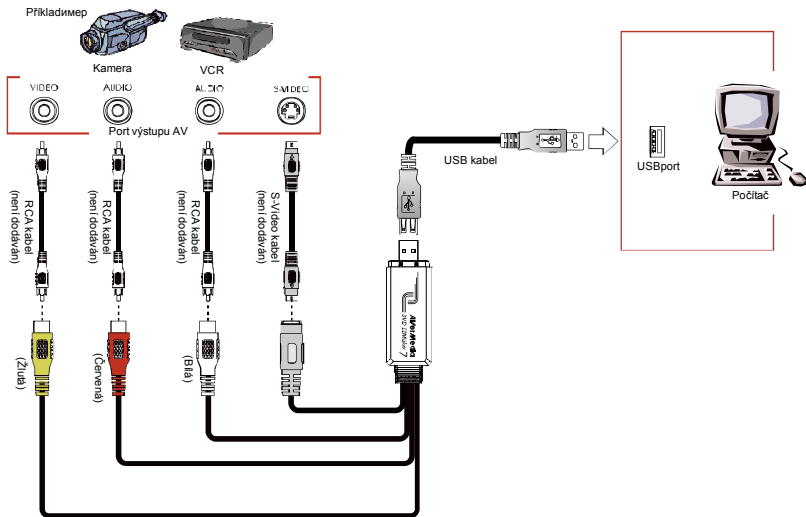

CSY-2

4 Instalace ovladače

Po správném nainstalování karty **AVerMedia DVD EZMaker 7** zapněte počítač. Po restartování počítače systém automaticky napoprvé rozpozná nově nainstalované zařízení. Přeskočte průvodce, vložte dodaný instalační disk CD a nainstalujte ovladač.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA :

- **PŘED** instalací ovladače se přesvědčte, zda je v počítači nainstalováno rozhraní DirectX 9.0c nebo vyšší. Nejnovější verzi rozhraní DirectX je k dispozici ve složce DirectX9c na disku CD.
- Software CyberLink DVD Suite musí být nainstalován **AŽ PO** dokončení instalace ovladačů.

Windows® XP

1. Zobrazí se dialogové okno „Nalezen nový hardware“. Klepnutím na **Storno** přeskočíte postup instalace.
2. Vložte instalační CD do mechaniky. Objeví se instalační okno. Klepněte na tlačítko Instalovat ovladač. Průvodce InstallShield nainstalujte ovladače pro kartu **AVerMedia DVD EZMaker 7** do počítače.
3. Budete-li vyzváni k restartování počítače, klepněte na tlačítko **Yes** (Ano).
4. Klikněte na **Procházet CD** pro vstup do obsahu CD.
Klikněte na **Konec** pro zavření hlavní instalační obrazovky.



Windows® Vista

1. Zobrazí se dialogové okno „Nalezen nový hardware“. Klepnutím na **Storno** přeskočíte postup instalace.
2. Vložte instalační CD do mechaniky. Objeví se instalační okno.
3. Pokud se zobrazí okno “AutoPlay”, zvolte **Run Autorun.exe**.
4. Po zobrazení hlavní instalační obrazovky zvolte **Install Driver (Instalovat ovladač)**.
5. Pokud se zobrazí okno Kontrola uživatelského účtu, zvolte **Povolit** pro pokračování v procesu.



Windows® 7

1. Vložte instalační CD do mechaniky. Objeví se instalační okno.
2. Pokud se zobrazí okno “AutoPlay”, zvolte **Run Autorun.exe**.
3. Po zobrazení hlavní instalační obrazovky zvolte **Install Driver (Instalovat ovladač)**.
4. Pokud se zobrazí okno Kontrola uživatelského účtu, zvolte **Yes (Ano)** pro pokračování v procesu.



Instalace CyberLink PowerDirector a CyberLink PowerProducer

1. Po kompletní instalaci ovladačů, můžete nainstalovat **CyberLink PowerDirector** pro ukládání videa, dále pak **CyberLind PowerProducer** pro vytváření filmů nebo nainstalujete PhotoNow! pro automatické a ruční úpravy obrázků.
2. Vysuňte instalační CD z mechaniky a znovu vložte zpět. Objeví se hlavní instalační obrazovka.
3. Klepněte na tlačítko **Install Now** (Instalovat) a nainstalujte software podle zobrazených pokynů.
4. Podrobné informace o úpravách viz pokyny Cyberlink.



Odinstalování ovladačů

Windows® XP

1. Klikněte na **Start – Nastavení – Ovládací Panel**.
2. Dvakrát klikněte na **Přidat/Odebrat Programy**.
3. V seznamu programů vyberte **AVerMedia C039 USB Capture Card** a poté klikněte na **Změnit/Odebrat** nebo na **Přidat/Odebrat**.

Poznámka : AVerMedia DVD EZMaker 7 vyžaduje systém podporující izochronní přenos. V současnosti, VIA KT400, KT333 a K266A chipset základních desek nejsou podporovány, VIA 8235 a VT6202 chipsety mohou operovat pouze na Windows® XP.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Klepněte na tlačítko **START** a přejděte do části **Ovládací panely**.
2. Poklepejte na ikonu **Programs and Features** (Programy a funkce).
3. Vyberte položku **AVerMedia C039 USB Capture Card** a klepněte na tlačítko **Uninstall/Change** (Odinstalovat/změnit).

1 Съдържание в кутията




AVerMedia® DVD EZMaker 7




Ръководство за бърза инсталация



CyberLink DVD Suite CD



Инсталационен диск



USB кабел


2 Необходими изисквания

- Процесор Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz или по-добър или еквивалентен процесор на AMD
- Оперативна памет (RAM) 512 MB или повече
- USB 2.0 порт
- Звукова карта
- Видео карта с 256 MB памет
- CD / DVD записвачка
- 1 GB за VCD/ 5 GB за DVD или повече от наличното дисково пространство
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

3 Хардуерна Инсталация

Свързване на AVerMedia DVD EZMaker 7

Използвайте фигурата по-долу за да свържете вашия AVerMedia DVD EZMaker 7. За да записвате видео със звук, трябва да посочите звуковия източник и да се уверите че силата на звука е достатъчна (и звукът от този източник не е спрян). Като щракнете два пъти върху жълтата икона за звука на колонките или щракнете последователно: **Start > Programs > Accessories > Entertainment > Entertainment** и тогава изберете **Volume Control**. За повече информация отворете Help Contents и потърсете "Adjust the recording volume".

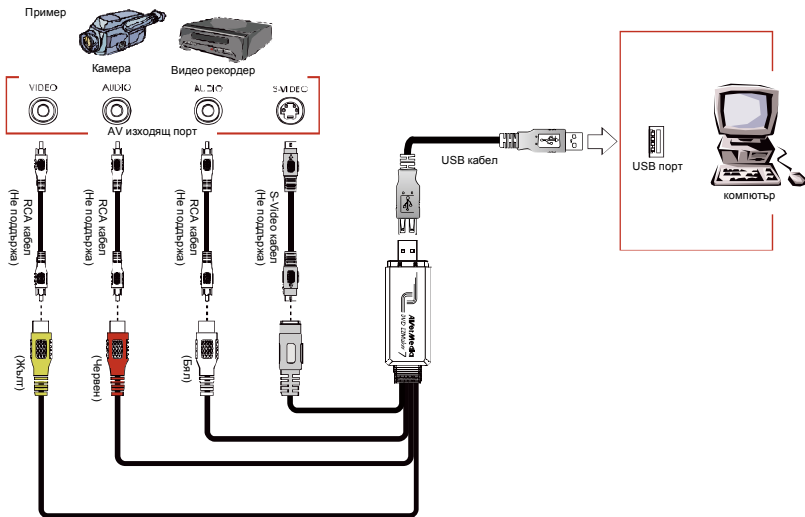

BGR-2

4 Инсталиране на драйвера

След като инсталирате правилно **AVerMedia DVD EZMaker 7**, включете компютъра си. Системата автоматично ще разпознае новоинсталираното устройство веднага щом включите отново компютъра си. Прескочете Wizard-a и поставете придружаващия инсталационен компакт диск, за да инсталирате драйвера.

важно:

- ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ ДРАЙВЕРА, УБЕДЕТЕ СЕ, ЧЕ СИСТЕМАТА ВИ ИМА ИНСТАЛИРАН DIRECTX 9.0C ИЛИ ПО-НОВА ВЕРСИЯ. МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА DIRECTX НА ИНСТАЛАЦИОННИЯ ДИСК В ПАПКА DIRECTX9.0C.
- Софтуерът CyberLink DVD Suite трябва да се инсталира само СЛЕД като драйверите са напълно инсталирани.

Windows® XP

1. Ще се появи диалогов прозорец "Found New Hardware Wizard". Натиснете **Cancel** да затворите Wizard installation процедурата.
2. Поставете инсталационния диск във вашето CD-устройство. Появява се главния инсталационен прозорец. Щракнете върху **Install Driver** InstallShield Wizard ще инсталира драйвери за **AVerMedia DVD EZMaker 7** на компютъра ви.
3. Ако ви бъде поискано да рестартирате компютъра си, изберете **Yes**.
4. Щракнете върху **Browse CD** за да видите съдържанието на диска. ракнете върху **Exit** за да затворите инсталационния прозорец.



Windows® Vista

1. Ще се появи диалогов прозорец "Found New Hardware Wizard". Натиснете **Cancel** да затворите Wizard installation процедурата.
2. Поставете инсталационния диск във вашето CD-устройство.
3. Когато се появи диалоговият прозорец "AutoPlay", изберете **Run Autorun.exe**.
4. Когато се появи главния инсталационен екран, изберете **Install Driver**.
5. Ако се появи диалогов прозорец "User Account Control", изберете **Allow** за да продължите.



Windows® 7

1. Поставете инсталационния диск във вашето CD-устройство.
2. Когато се появи диалоговият прозорец "AutoPlay", изберете **Run Autorun.exe**.
3. Когато се появи главния инсталационен екран, изберете **Install Driver**.
4. Ако се появи диалогов прозорец "User Account Control", изберете **Yes (Да)** за да продължите.



5

Инсталиране на CyberLink PowerDirector и CyberLink PowerProducer.

1. След като успешно сте инсталирали драйвера, вече можете да инсталирате и **CyberLink PowerDirector** за обработка на видео или **CyberLink PowerProducer** за да направите видео диск. Или инсталирайте PhotoNow! за да настроите изображенията ръчно или автоматично
2. Извадете инсталационния диск от CD-ROM устройството и го поставете отново. Ще се появи главния инсталационен прозорец.
3. Щракнете върху **Install Now** и следвайте инструкциите от екрана, за да инсталирате софтуера.
4. За повече информация относно редактирането се обърнете към инструкциите на Cyberlink.



6

Деинсталиране на драйвера Windows® XP

1. Щракнете върху **Start**, изберете **Settings** и натиснете **Control Panel**.
2. Щракнете два пъти върху иконата **Add/Remove Programs**.
3. В списъка с програми, изберете **AVerMedia C039 USB Capture Card** и щракнете върху бутона **Change/Remove** или **Add/Remove**.

Забележка: AVerMedia DVD EZMaker 7 изисква системата да поддържа едновременен трансфер. Дънни платки с чипсет VIA KT400, KT333 и K266A не се поддържат, а VIA 8235 и VT6202 могат да работят единствено под Windows® XP.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Щракнете върху бутона **START** и отидете в **Control Panel**.
2. Щракнете два пъти върху иконата **Programs and Features**.
3. Изберете **AVerMedia C039 USB Capture Card** и щракнете върху бутона **Uninstall/Change**.

1 Комплект поставки




AVerMedia® DVD EZMaker 7




Инструкция по установке



CyberLink DVD Suite CD



Установочный
компакт-диск



Кабель USB

2 Системные требования


- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz и выше или эквивалентный AMD процессор
- 512 MB RAM и выше
- USB 2.0 порт
- Звуковая карта
- Видеокарта с памятью 256 Мб
- Устройство записи CD- и DVD-дисков
- 1 Гб или более для VCD-дисков/ 5 Гб или более для DVD-дисков свободного места на жестком диске
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

RUS-1

3 | Установка оборудования

Подключение устройства AVerMedia DVD EZMaker 7

Для подключения устройства AVerMedia DVD EZMaker 7 воспользуйтесь нижеприведенной схемой. Для записи видео со звуком необходимо указать входной источник аудио и убедиться, что звук не выключен, и уровень громкости достаточен. Для этого дважды кликните по желтой иконке регулировки громкости динамиков на панели задач или нажмите Пуск и выберите Программы > Стандартные > Развлечения > Громкость. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу "Регулятор громкости" справки по операционной системе.

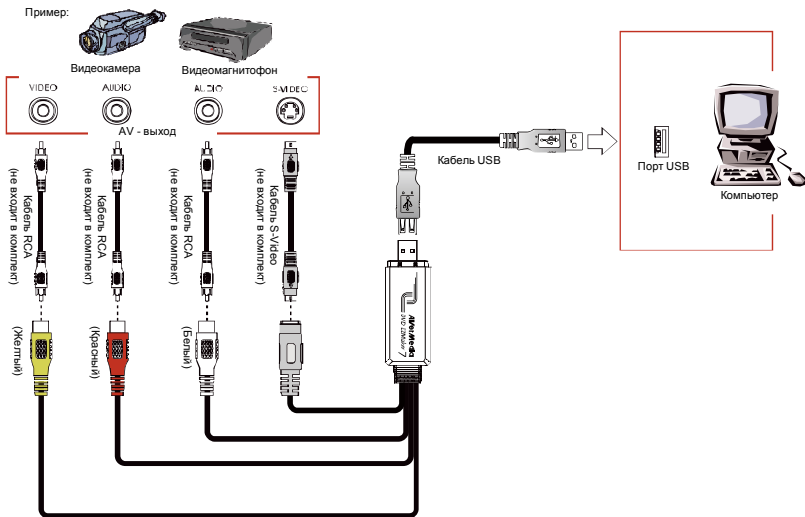

RUS-2

4 Установка драйвера

После установки **AVerMedia DVD EZMaker 7** включите компьютер. Система автоматически определит новое устройство при первой загрузке компьютера. Закройте мастер установки и вставьте установочный компакт-диск, входящий в комплект, для инсталляции драйвера.

ВНИМАНИЕ:

- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДРАЙВЕРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В СИСТЕМЕ УСТАНОВЛЕН DIRECTX 9.0C ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ВЕРСИИ. ПОСЛЕДНИЮ ВЕРСИЮ DIRECTX ВЫ НАЙДЕТЕ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ В ПАПКЕ DIRECTX9C.
- Приложение CyberLink DVD Suite должно быть установлено только после завершения установки драйверов.

Windows® XP

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку **Cancel (Отмена)**, чтобы отменить работу мастера.
2. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы установки. Нажмите **«Install Driver» (Установка драйвера)**. Мастер InstallShield Wizard установит на компьютер драйверы **AVerMedia DVD EZMaker 7**.
3. Если предлагается перезагрузить компьютер, выберите **Yes (Да)**.
4. Нажмите **Browse CD (Просмотр CD)**, чтобы просмотреть содержимое компакт-диска. Нажмите **Exit (Выход)**, чтобы закрыть окно программы установки.



Windows® Vista

1. Появится диалоговое окно мастера подключения нового оборудования. Нажмите кнопку **Cancel (Отмена)**, чтобы отменить работу мастера.
2. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы установки.
3. В диалоговом окне "AutoPlay" (Автозапуск) выберите **Run Autorun.exe (Запустить Autorun.exe)**.
4. После запуска установочной программы выберите **Install Driver (Установка драйвера)**.
5. В случае появления диалогового окна "User Account Control" (Управление учетной записью пользователя) выберите **Allow (Разрешить)**.



Windows® 7

1. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы установки.
2. В диалоговом окне "AutoPlay" (Автозапуск) выберите **Run Autorun.exe (Запустить Autorun.exe)**.
3. После запуска установочной программы выберите **Install Driver (Установка драйвера)**.
4. В случае появления диалогового окна "User Account Control" (Управление учетной записью пользователя) выберите **Yes (Да)**.



Установка программ CyberLink PowerDirector и CyberLink PowerProducer

1. После завершения установки драйвера Вы можете установить программу **CyberLink PowerDirector** для редактирования видео или программу **CyberLink PowerProducer** для создания видеодисков или установить PhotoNow! для автоматической и ручной настройки изображений. Or install PhotoNow! to automatically and manually adjust images.
2. Извлеките установочный компакт-диск из привода CD-ROM и вставьте его снова. Отобразится окно программы установки.
3. Нажмите «**Install Now**» (**Установить сейчас**) и следуйте инструкциям, отображаемым на экране, для осуществления установки ПО.
4. Для более подробной информации по настройке см. инструкцию Cyberlink.



6 Удаление драйвера

Windows® XP

1. Нажмите **Пуск**, выберите **Настройка > Панель управления**.
2. Дважды кликните на иконке **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных программ выберите **AVerMedia C039 USB Capture Card** и нажмите **Изменить/Удалить** или **Добавить/Удалить**.

Примечание: AVerMedia DVD EZMaker 7 требует от системы изохронной передачи данных. В настоящее время материнские платы на чипсетах VIA KT400, KT333 и K266A не поддерживаются, чипсеты VIA 8235 и VT6202 могут работать только под Windows® XP.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Нажмите кнопку **Start (Пуск)** и выберите **Control Panel (Панель управления)**.
2. Дважды кликните на **Programs and Features (Программы и Свойства)**
3. Выберите **AVerMedia C039 USB Capture Card** и нажмите на **Uninstall/Change (Удалить/Изменить)**.

1 | Вміст комплекту




AVerMedia® DVD EZMaker 7




Стисла інструкція з установки



CyberLink DVD Suite CD



Компакт-диск з
програмним
забезпеченням



USB кабель

2 | Системні вимоги


- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz, або еквівалентний процесор AMD.
- RAM 512Мб або більше
- USB 2.0 порт
- Звукова карта
- Графічна карта від 256MB
- CD або DVD дисковод
- Не менше 1 GB для VCD/ 5 GB для DVD вільної пам'яті на жорсткому диску.
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

UKR-1

3 | Установка обладнання

Підключення AVerMedia DVD EZMaker 7

Нижче зображена схема підключення AVerMedia DVD EZMaker 7. Для запису відео зі звуком необхідно визначити джерело аудіо сигналу і переконатися в тому, що рівень гучності знаходиться на належному рівні. Для цього необхідно двічі натиснути на іконці з зображенням гучномовця на панелі завдань, або в меню «Пуск» вибрати «Програми» > «Стандартні» > «Розваги» > «Налаштування гучності». Для докладнішої інформації ознайомтеся з розділом «Регулювання гучності запису» у довідці Windows

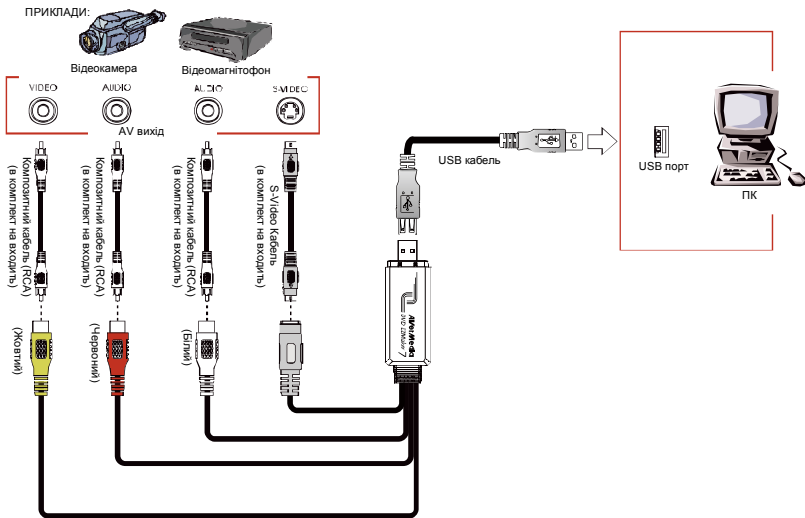

URK-2

4 Установка драйверів

Після підключення **AVerMedia DVD EZMaker 7** ввімкніть комп'ютер. Система автоматично виявить новий пристрій. З'явиться діалогове вікно **«Майстер підключення нового обладнання»** (Found New Hardware Wizard). Натисніть кнопку **«Відмінити»** (Cancel) для припинення роботи Майстра. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM.

Увага!:

- Перш ніж встановлювати драйвер переконайтеся в тому, що в системі вже встановлений DirectX 9.0с або новіша версія. Найновішу версію DirectX можна знайти на CD у папці DirectX9c.
- Програмне забезпечення CyberLink DVD Suite необхідно встановити тільки ПІСЛЯ того як буде встановлений драйвер.

Windows® XP

1. З'явиться діалогове вікно **«Майстер підключення нового обладнання»** (Found New Hardware Wizard). Натисніть кнопку **«Відмінити»** (Cancel) для припинення роботи Майстра.
2. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM. З'явиться вікно програми установки. Натисніть **«Встановити драйвер»** (Install Driver). Відбудеться процес установки драйвера для **AVerMedia DVD EZMaker 7**
3. Якщо у діалоговому вікні програми інсталяції пропонується перезавантажити комп'ютер, виберіть **«Так»** (Yes).
4. Виберіть **«Browse CD»** для доступу до файлів на CD. Натисніть **«Вихід»** (Exit) для виходу з програми інсталяції.



Windows® Vista

1. З'явиться діалогове вікно «**Майстер підключення нового обладнання**» (Found New Hardware Wizard). Натисніть кнопку «**Відмінити**» (Cancel) для припинення роботи Майстра.
2. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM.
3. Після появи діалогового вікна «**AutoPlay**», виберіть «**Run Autorun.exe**».
4. Після появи вікна програми інсталяції натисніть «**Install Driver**».
5. У разі появи діалогового вікна «**User Account Control**», виберіть «**Дозволити**» (Allow) для продовження процесу установки.



Windows® 7

1. Вставте диск з програмним забезпеченням у дисковод CD-ROM.
2. Після появи діалогового вікна «**AutoPlay**», виберіть «**Run Autorun.exe**».
3. Після появи вікна програми інсталяції натисніть «**Install Driver**».
4. У разі появи діалогового вікна «**User Account Control**», виберіть «**Так**» (Yes) для продовження процесу установки.



URK-4

5

Установка CyberLink PowerDirector, CyberLink PowerProducer та PhotoNow!

1. Після завершення установки драйвера можна встановити одну або кілька з наведених у комплекті програм:
CyberLink PowerDirector для редагування відео;
CyberLink PowerProducer для створення DVD.
PhotoNow! для автоматичного та ручного редагування графічних зображень.
2. Встановіть диск з **CyberLink DVD Suite** у дисковод CD-ROM. З'явиться вікно програми установки.
3. Натисніть «**Встановити зараз**» (Install Now) та дотримуйтесь подальших вказівок програми інсталяції.
4. Для докладнішої інформації щодо редагування відео звертайтеся до довідки ПЗ Cyberlink.



6

Видалення драйверів

Windows® XP

1. В меню «Пуск» виберіть «Панель керування» (Control Panel).
2. Двічі натисніть «Встановити/Видалити програми» (Add / Remove Programs).
3. У списку виберіть **AVerMedia C039 USB Capture Card** та натисніть кнопку «Змінити/Видалити» (Change/Remove).

Примітка: AVerMedia DVD EZMaker 7 вимагає підтримки системою ізохронної передачі даних*. Чіпсети материнських плат VIA KT400, KT333 та K266A не підтримуються. Чіпсети VIA 8235 та VT6202 підтримуються тільки під Windows® XP.

** Ізохронний режим забезпечує передачу даних в реальному масштабі часу з гарантованою пропускною здатністю, не перериваючи процес передачі.*

Windows® Vista / Windows® 7

1. В меню «Пуск» виберіть «Панель керування» (Control Panel).
2. Двічі натисніть «**Programs and Features**».
3. У списку виберіть **AVerMedia C039 USB Capture Card** та натисніть кнопку «**Видалити/Змінити**» (Uninstall/Change).


1 Paket İçeriği




AVerMedia® DVD EZMaker 7




Hızlı Kurulum Kılavuzu



CyberLink DVD Suite CD



Kurulum CD'si



USB Kablo

2 Sistem Gereksinimleri


- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz ve daha hızlısı ya da eşdeğer AMD işlemci.
- 512 MB RAM veya üstü
- USB 2.0 Portu
- Ses kartı
- 256 MB Bellek bulunan Grafik Kartı
- CD / DVD Yazıcı
- VCD için 1 GB/ DVD için 5 GB ya da daha fazla kullanılabilir sabit disk alanı
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

TRK-1

3 Donanımın Montajı

AVerMedia DVD EZMaker 7'yi bağlama

AVerMedia DVD EZMaker 7'yi bağlamak için aşağıdaki şemayı kullanın. Videoyla birlikte ses de kaydetmek isterseniz, ses girişi kaynağını belirlemeniz ve sesin sessiz konumunda olamaması ve yeterli ses şiddeti olması gerekmektedir. Bunu yapmak için sarı hoparlör işaretine iki defa basınız ya da **Başlat**'a basıp **Programlar > Aksesuarlar > Eğlence** şıklarını geçtikten sonra **Ses Kontrol**'e basınız. Ses Kontrol Yardım İçeriği'nden "**Kayıt seviyesini Ayarla**" şikkını seçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

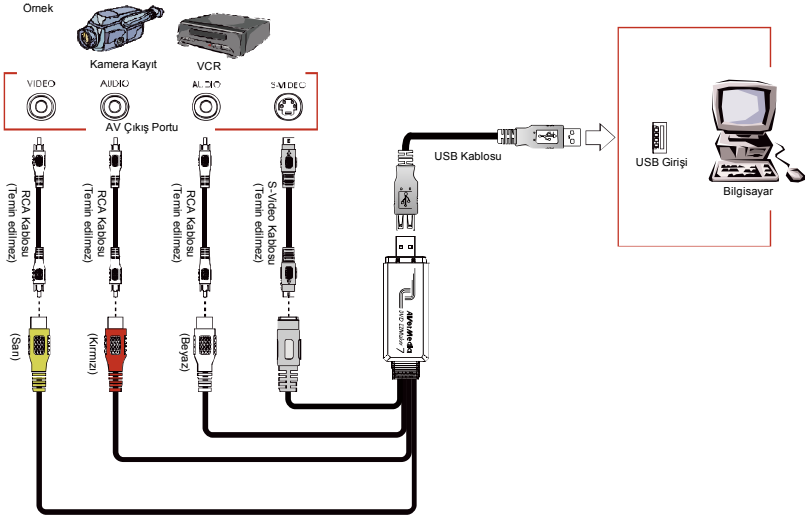

TRK-2

4 | Sürücünün Kurulması

AVerMedia DVD EZMaker 7'nizi düzgün bir şekilde bağladıktan sonra bilgisayarınızı açın. Sistem, yeni bağlanan aygıtı bilgisayarı kapatıp açtığınızda otomatik olarak saptayacaktır. Basitçe yükleme Sihirbazını geçiniz, ve sürücülerü yüklemek için ürünle birlikte gelen CD'yi takınız.

ÖNEMLİ UYARI:

- Sürücüyü kurmadan **ÖNCE**, sisteminizde DirectX 9.0c veya üstünün kurulu olduğundan emin olun. En son DirectX sürümünü DirectX9c klasöründeki CD'de bulabilirsiniz.
- "CyberLink DVD Suite" programı SADECE sürücüler tamamen yüklendikten sonra kurulmalıdır.

Windows® XP

1. "Yeni Donanım Sihirbazı Bulundu" iletişim kutusu belirecektir. Sihirbaz kurulum prosedürlerine geçmek için yapmanız gereken sadece **İptal**'e tıklamaktır.
2. CD-ROM sürücüsüne kurulum CD'sini takınız. Kurulum ana sayfası görünür. **Install Driver (Sürücüyü Kur)**'a tıklayın. InstallShield Sihirbazı Sürücüler **AVerMedia DVD EZMaker 7** için bilgisayarınıza kuracaktır.
3. Eğer bilgisayarınız yeniden başlatılmak istenirse, **Yes (Eveti)** seçiniz.
4. CD içeriğine ulaşmak için **CD Tarama**'ya tıklayın. Kurulum ana ekranında **Çıkış**'a tıklayın.



Windows® Vista

1. “Yeni Donanım Sihirbazı Bulundu” iletişim kutusu belirecektir. Sihirbaz kurulum prosedürlerine geçmek için yapmanız gereken sadece **İptal**'e tıklamaktır.
2. CD-ROM sürücüsüne kurulum CD'sini takınız.
3. Autoplay ' diyalog kutusu gözüksüğünde ‘ **Run Autorun.exe** ' yi seçiniz.
4. Kurulum ana ekranı belirdiğinde **Install Driver (Driver'yi kur)** seçeneğini tıklayın.
5. “**User Account Control (Kullanıcı Hesap Kontrolü)**” iletişim kutusu belirirse, **Allow (İzin ver)**'i seçerek ilerleyin.



Windows® 7

1. CD-ROM sürücüsüne kurulum CD'sini takınız.
2. Autoplay ' diyalog kutusu gözüksüğünde ‘ **Run Autorun.exe** ' yi seçiniz.
3. Kurulum ana ekranı belirdiğinde **Install Driver (Driver'yi kur)** seçeneğini tıklayın.
4. “**User Account Control (Kullanıcı Hesap Kontrolü)**” iletişim kutusu belirirse, **Yes (Eveti)**'i seçerek ilerleyin.



5

CyberLink Güç Yöneticisini ve CyberLink Güç Ünitesinin Kurulması

1. Sürücüyü kurmayı bitirdikten sonra, video düzenlemek için CyberLink GüçYöneticisini, yada film CD'si yapmak için CyberLink Güç Üreticisini kurabilirsiniz. Ya da resimleri otomatik veya manuel ayarlamak için PhotoNow!'ı kurun.
2. CD-ROM sürücünüzden kurulum CD'sini çıkarın ve "CyberLink DVD Suite" CD'sini takın. Ana kurulum sayfası ekranda belirir.
3. **Install Now (Şimdi yükle)**yi seçin ve programları kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.
4. Biçimlendirme konusunda daha detaylı bilgi için, lütfen Cyberlink talimatlarına bakın.



6

Sürücünün Kaldırılması

Windows® XP

1. **Başlat'**a basın **Ayarlar** ve daha sonra da **Kontrol Paneli'**ne basın.
2. **Program Kur/Kaldır** seçeneğine iki defa tıklayın.
3. Program Kur/Kaldır listesinde **AVerMedia C039 USB Capture Card'**yi seçin ve **Değiştir/Kaldır** yada **Kur/Kaldır'a** basın.

Not: AVerMedia DVD EZMaker 7 sistemin izokron transferi desteklemesini gerektirir. Şu anda VIA KT400, KT333 ve K266A çipsetli anakartlar desteklemiyor. VIA 8235 ve VT6202 çipsetleri sadece Windows® XP'de çalışır.


Windows® Vista / Windows® 7

1. Başlat'a ve denetim masası'na tıklayın.
2. Programlar ve özellikler ikonuna tıklayın.
3. **AVerMedia C039 USB Capture Card** seçeneğini seçin ve Kaldır / Değiştir 'e tıklayın.

1 | Sadržaj kompleta




AverMedia® DVD EZMaker 7

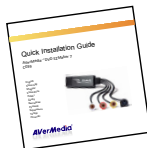


Vodič s osnovnim uputama



CyberLink DVD Suite
CD



Instalacijski CD



USB kabel

2 | Sistemski zahtjevi


- Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz ili viši ili nadomjesni AMD procesor.
- 512MB RAM ili više
- USB 2.0 priključak
- zvučna kartica
- Grafička kartica s 256 MB memorije
- CD / DVD snimač
- 1 GB za VCD/ 5 GB za DVD ili više dostupnog prostora na tvrdom disku
- Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7

3 | Ugradnja hardvera

Priključivanje AVerMedia DVD EZMaker 7

Poslužite se prikazom na donjoj slici prilikom priključivanja vašeg AVerMedia DVD EZMaker 7. Kako bi snimili video sa zvukom, morate odabrati izvor signala i provjeriti da zvuk NIJE utišan, te da ima dovoljnu razinu glasnoće. Da biste to učinili, dvaput pritisnite žutu ikonu glasnoće zvučnika u programskoj traci ili pritisnite Start, izaberite Programs (Programi) > Accessories (Pribor) > Entertainment (Zabava) i zatim pritisnite Volume Control (Regulacija glasnoće). Pogledajte i sadržaj pomoći regulacije glasnoće i potražite "Adjust the recording volume" (Podesi glasnoću pri snimanju) radi

Primjer:

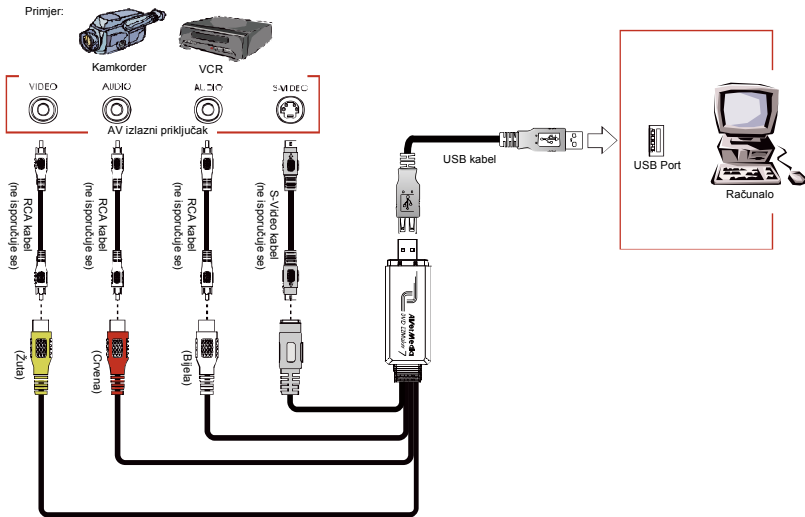

HRV-2

4 Instaliranje upravljačkog programa

Kad ste ispravno instalirali vaš **AVerMedia DVD EZMaker 7**, uključite vaše računalo. Sustav će automatski utvrditi novo instalirane uređaje kad prvi sljedeći put pokrenete vaše računalo. Jednostavno preskočite čarobnjak i umetnite instalacijski CD koji ste dobili te instalirajte upravljački program.

Važna napomena:

- PRIJE instaliranja upravljačkog programa se uvjerite da je na vašem sustavu instaliran i DirectX 9.0c ili noviji. Najnoviju verziju DirectX možete pronaći na CD u mapi DirectX9c.
- Softver CyberLink DVD Suite se smije instalirati samo NAKON potpune instalacije upravljačkih programa.

Windows® XP

1. “Found New Hardware Wizard” dialoški okvir će se pojaviti. Odaberite **Cancel** da zaobiđete Wizard instalacijske postupke.
2. Umetnite priloženi CD u vaš CD-ROM pogon. Pojavit će se glavni ekran za instalaciju. Čarobnjak InstallShield će instalirati upravljačke programe za **AVerMedia DVD EZMaker 7** na vašem računalo.
3. Ako se od vas zatraži da iznova pokrenete računalo, izaberite **Yes** (Da).
4. Pritisnite na **Browse CD** (Pregledaj CD) kako biste pristupili sadržaju CD-a. Pritisnite **Exit** (Izlaz) zatvaranje glavnog instalacijskog ekrana.



Windows® Vista

1. "Found New Hardware Wizard" dialoški okvir će se pojaviti. Odaberite **Cancel** da zaobiđete Wizard instalacijske postupke.
2. Umetnite priloženi CD u vaš CD-ROM pogon.
3. Kada se prikaže "AutoPlay" dijalog, odaberite **Pokreni** (Run) Autorun.exe.
4. Kad se prikaže glavni ekran za instalaciju odaberite **Instaliraj Driver** (Install Driver).
5. Ukoliko se prikaže "User Account Control" dijalog, odaberite **Dozvoli** (Allow) za nastavak procesa.



Windows® 7

1. Umetnite priloženi CD u vaš CD-ROM pogon.
2. Kada se prikaže "AutoPlay" dijalog, odaberite **Pokreni** (Run) Autorun.exe.
3. Kad se prikaže glavni ekran za instalaciju odaberite **Instaliraj Driver** (Install Driver).
4. Ukoliko se prikaže "User Account Control" dijalog, odaberite **Yes** (Da) za nastavak procesa.



5

Instaliranje CyberLink PowerDirector i CyberLink PowerProducer

1. Kad završite s instaliranjem upravljačkog programa, možete instalirati **CyberLink PowerDirector** za uređivanje video snimki ili instalirati **CyberLink PowerProducer** za stvaranje diska s filmom. Ili instalirajte PhotoNow! program, kako bi automatski i ručno prilagodili slike.
2. Izvadite instalacijski CD iz vašeg CD-ROM pogona i umetnite CyberLink DVD Suite CD. Pojavit će se glavni ekran za instalaciju.
3. Pritisnite **Install Now** (Instaliraj sada) i slijedite upute na ekranu kako biste instalirali softver.
4. Više pojedinosti o uređivanju potražite u uputama za Cyberlink.



6

Deinstaliranje upravljačkog programa


Windows® XP

1. Pritisnite **Start (Start)**, izaberite **Settings (Postavke)** i zatim pritisnite **Control Panel (Upravljačka ploča)**.
2. Dvapat pritisnite na ikonu **Add / Remove Programs** (Dodaj / ukloni programe).
3. U popisu za dodavanje/uklanjanje programa izaberite **AVerMedia C039 USB Capture Card** i zatim pritisnite gumb **Change/Remove (Promijeni/Ukloni)** ili **Add/Remove (Dodaj/Ukloni)**.

Napomena: Za AVerMedia DVD EZMaker 7 je potrebno da sustav podržava neisnroni prijenos. Trenutno matične ploče VIA KT400, KT333 i K266A nisu podržane; matične ploče VIA 8235 i VT6202 mogu raditi samo na Windows® XP.

Windows® Vista / Windows® 7

1. Odaberite izbornik **START** i otvorite **Control Panel**.
2. Dvostrukim klikom odaberite ikonu **Programs and Features**.
3. Odaberite **AVerMedia C039 USB Capture Card** i kliknite na **Deinstaliraj/Promjeni** (Uninstall/Change).



P/N 300AC039-DBV
Made in Taiwan

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>