

# Breville®



ikon™ Kitchen Scale · Balance de cuisine ikon<sup>MC</sup> · BSK500XL  
Instruction booklet Manuel d' instructions

# CONGRATULATIONS

on the purchase of your new Breville ikon™ Kitchen Scale



## CONTENTS

- 2** Breville Recommends Safety First
- 4** Know Your Breville ikon™ Kitchen scales
- 7** Operating Your Breville ikon™ Kitchen Scales
- 11** Care, Cleaning and Storage

## BREVILLE RECOMMENDS SAFETY FIRST

We at Breville are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using this product and adhere to the following precautions:

### IMPORTANT SAFEGUARDS

- Carefully read all instructions before operation and save for future reference.
- Remove and safely discard any packaging material and promotional stickers and labels before using the ikon™ kitchen scale for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective rubber grommets fitted below the weighing platform.
- Do not place the ikon™ kitchen scale near the edge of a bench or table. Always ensure that the surface is level, clean and free of water, flour, etc.
- This scale is a precision instrument. Do not dismantle the scale and avoid strong vibrations and shocks.
- Any significant spillage onto the surface under or around the appliance, or onto the appliance itself, should be cleaned and dried before continuing to use the appliance.
- Do not place the ikon™ kitchen scale on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven. Do not place it in direct sunlight.
- When moving the scale to a new location where the temperature of the new location differs by more than 50°F (10°C), leave the scale in the new location for at least 2 hours before turning it on.
- Always remove the battery if the scale will not be used within the next 6 months or longer.
- Always ensure a 9V alkaline battery is properly inserted into the scale before use. The appliance will not operate unless properly assembled.
- Ensure the temperature probe is handled with care because the pointed end is sharp.
- Keep the appliance clean. Refer to care and cleaning.
- Do not use harsh abrasives or caustic cleaners when cleaning this appliance.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with this scale.
- Any maintenance other than cleaning should be performed at an authorised Breville Service Center.
- This scale is for household use only.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

# KNOW

your Breville ikon™ Kitchen Scale



ble food thermometer •

temperature alarm •

imperial and metric conversion

Breville

ZERO

10:00  
00:00  
lb  
oz

TIMER

UNIT

## KNOW YOUR BREVILLE ikon™ KITCHEN SCALE



**Celsius/Fahrenheit conversion table**  
located on the underside of the unit for your convenience

**9 Volt alkaline Battery**  
included for your convenience

## KNOW YOUR BREVILLE ikon™ KITCHEN SCALE



SPECIFICATIONS	
Battery Type	1 x 9V Alkaline
Graduation	0.1oz/1g
Scale Maximum Capacity (Zero/Tare)	11Lbs/5Kg
Maximum Timer	99 min 59 sec
Maximum Temperature	302°F/150°C

# OPERATING

your Breville ikon™ Kitchen Scale





## OPERATING YOUR BREVILLE ikon™ KITCHEN SCALE

### Before first use

Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.

Wipe kitchen scale and temperature probe with a damp cloth then dry thoroughly.

#### NOTE:

Remove the rubber grommets from around the stainless steel weighing platform. These are used to help protect the weighing platform during transit and should be removed before first use.

### Inserting the battery

1. Open the battery compartment cover located underneath the kitchen scale and insert 1 x 9V alkaline battery, ensuring the polarity of the battery is correctly aligned. Once the battery is properly inserted, replace the compartment cover.

### Using your kitchen scale

1. Ensure the kitchen scale is on a dry level surface for operation.
2. Press the Power button. The kitchen scale will “beep” once and all functions will be briefly displayed.

After a few seconds the scale will be ready for use.

#### NOTE:

The kitchen scale has a default function and will remember the last program used. For example, if metric grams or “g” was last selected, this will automatically displayed the next time the kitchen scale is switched on.

3. Place the item you wish to weigh in the center of the weighing platform. Record the weight, then remove item and press the Power button to OFF. Alternatively, if you have not finished using the kitchen scale, follow the directions below for other functions.

#### NOTE:

If the kitchen scale is switched on with an item on the weighing platform, the LCD screen will show “0”. If the item is removed the screen will show the weight of the item with the Minus sign (on the left hand side).

#### NOTE:

If the weighed items exceed the scale's capacity of 11lbs/5kg the error sign, “ER” will be displayed on the LCD screen.

#### NOTE:

The battery low indicator will appear on the LCD screen should the battery need replacing. Should this happen the LCD screen will display the word “LO”.

#### NOTE:

The kitchen scale will automatically turn itself off after 2 minutes of not being used. The LCD screen will not be illuminated when the kitchen scale is off.

### To use the Zero button

To weigh different items consecutively without removing the items from the kitchen scale, use the “ZERO” button:

1. Press the Power button. The word “ZERO” will display lower left side on the LCD screen.
2. Place item to weigh in the center of the weighing platform and record the weight. Press the ZERO button to reset the weight to “0” before adding the next item.
3. If the combined weight of all the items weighed is less than 6.75oz/200g, “ZERO” will appear on the left side of the LCD screen.

## OPERATING YOUR BREVILLE ikon™ KITCHEN SCALE

For example, when baking a cake that calls for 8.5oz / 250g butter and 10oz / 300g sugar: Place an empty mixing bowl in the center of the weighing platform, then press the ZERO button. The weight will display 0g and the word “TARE” will be displayed on the LCD screen. Begin to add the butter until the desired 8.5oz / 250g is displayed on the LCD screen. Then, press the ZERO button again. Add sugar to mixing bowl until the desired 10oz / 300g is displayed on the LCD screen.

To remove the word “TARE” and set the kitchen scale back to 0oz / 0g at any time, ensure the item is removed from the kitchen scale and press the ZERO button again. The word “TARE” will disappear and the word “ZERO” will display on the LCD screen.

If the combined weight of all the objects measured is greater than 6.75oz / 200g, the word “TARE ” will appear in the upper left side of the LCD screen.

### NOTE:

The kitchen scale's maximum capacity is 11lbs/5.0kg. Each time an item is added using the ZERO button, the weight of the previous item is counted towards the maximum capacity.

For example, if you weigh a 9lb / 4kg bowl of soup and then press the ZERO button to weigh in some onions, the maximum amount the onions can weigh is 2lb / 1kg. 9lb / 4kg + 2lb / 1kg = 11lb / 5kg (11lb / 5kg is the maximum weight of the kitchen scale).

### Converting Imperial to Metric Measures

1. Press the UNIT button before weighing the item to change the scale imperial system (oz/lbs) to the metric system (g/kg) if required.
2. Place item to weigh in the center of the weighing platform. Record the weight, then remove item and press the Power button to OFF if you have finished with the kitchen scale. Alternatively follow the below directions for other functions.

### Setting the Timer

1. Press the Timer button once (a bell icon will appear in the upper left hand corner).
2. Using the UNIT and ZERO buttons, scroll either down or up to select the desired amount of time. Begin setting the timer by pressing the Timer button after each correct digit is displayed on the LCD screen.

Maximum time countdown is “99:59”.

3. After the last correct digit is selected, press the Timer button to start the timer.
4. To turn the alarm off press the Timer button. A continuous “beep” alarm will sound when the count down is finished.

### NOTE:

To turn the timer off before it sounds, press the Timer button.

### To use the Temperature Probe

1. Insert the temperature probe into the temperature probe socket located at the side of the kitchen scale.



### NOTE:

Do not place the Temperature Probe cable on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.

## OPERATING YOUR BREVILLE ikon™ KITCHEN SCALE

2. Insert the pointed end of the temperature probe into the food/ beverage to record temperature.



3. Temperature is displayed in Fahrenheit on the upper right side of the LCD screen and will begin to increase or decrease until the correct temperature is shown on the LCD screen.

### Monitoring Ambient Temperature

The room/air temperature will always be displayed on the upper right side on the LCD screen unless the temperature probe is connected to the socket and inserted into a food or liquid of a different temperature. Temperature is recorded in degrees Fahrenheit, for example 73°F.

### Setting the Temperature Alarm

The temperature alarm can be used with or without the temperature probe in place. If the temperature probe is in place, the alarm will sound when the temperature of the probe inserted into a food or liquid has been reached. If the temperature probe is not in place, the alarm will sound when the ambient temperature has been reached.


#### To turn the Temperature Alarm ON:

1. Ensure the power to the kitchen scale is turned off.
2. To turn the Temperature Alarm ON, press and **hold down** both the Power and Timer buttons at the same time until the words 'ON' or 'OFF' appear.
3. Press the UNIT or ZERO buttons to select "ON".
4. Press the Timer button to confirm.
5. Press the UNIT or ZERO buttons to select the temperature for which you would like the alarm to sound at.
6. Press the Timer button to confirm.
7. The kitchen scale will take a moment to program the temperature and the alarm will sound when the desired temperature is reached.

#### To turn the Temperature Alarm OFF:

1. Ensure power to the kitchen scale is turned off.
2. To turn the Temperature Alarm OFF, press and **hold down** both the Power and Timer buttons at the same time until the words 'ON' or 'OFF' appear.
3. Press the UNIT or ZERO buttons to select "OFF".
4. Press the Timer button to confirm.

### TO SET TEMPERATURE ALARM

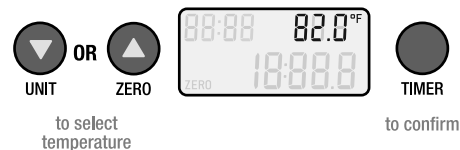

# CARE, CLEANING AND STORAGE

of your Breville ikon™ Kitchen Scale



## CARE AND CLEANING

Always ensure the kitchen scale is kept clean after each use to prevent a build up of foods on the weighing scale and temperature probe to avoid inaccurate recordings.

Before cleaning, ensure the power to scale is turned off using the Power button.

Wipe the weighing platform and temperature probe with a clean, damp cloth after each use. Mild detergents can also be used to clean the weighing platform and temperature probe. Do not use harsh abrasives or caustic cleaners when cleaning this appliance.

**NOTE:**

**Never immerse the kitchen scale in water or any other liquid. Do not place the scale or temperature probe in the dishwasher.**

Ensure the kitchen scale and temperature probe is thoroughly dry after cleaning.

### Storing

Store the kitchen scale on a flat, dry, level surface. Do not place anything on top, as this may damage the appliance.

Always remove the battery if the kitchen scale will not be used for 6 months or longer.

### Breville one year limited warranty

Breville® \* warrants this Breville® appliance against defects that are due to faulty material or workmanship for a period of one (1) year from the date of original consumer purchase. This warranty does not cover damage from abuse, neglect, use for commercial purposes, or any other use not found in the printed "Instructions for use" booklet. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators. HWI Breville® expressly disclaims all responsibility for consequential damages for incidental losses caused by use of this appliance.

Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation for incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD.

Some states or provinces do not allow disclaimer of the implied warranty with respect to consumer goods, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state or province to province.

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please contact our Customer Service Center.

Toll free phone number:  
1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

Internet email:  
AskUs@BrevilleUSA.com  
AskUs@Breville.ca (in Canada)

ORIGINAL RECEIPT IS REQUIRED FOR ALL RETURNS

\*HWI Breville® products are distributed in Canada by Anglo Canadian Housewares, L.P. and in USA by Metro/Thebe Inc.

# FÉLICITATIONS

pour l'achat de votre nouvelle balance de cuisine Breville ikon<sup>MC</sup>



## TABLE DES MATIÈRES

- 14** Breville recommande la sécurité avant tout
- 16** Bien connaître votre balance de cuisine Breville ikon<sup>MC</sup>
- 19** Opération de la balance de cuisine Breville ikon<sup>MC</sup>
- 25** Entretien, nettoyage et rangement

## BREVILLE RECOMMANDE LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Breville, nous sommes très conscients des questions de sécurité. Nous concevons et fabriquons des produits de consommation en pensant d'abord à la sécurité de nos précieux consommateurs. Nous vous prions, de plus, de faire preuve de prudence en utilisant ce produit et de prendre les précautions suivantes :

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser la balance de cuisine ikon<sup>MC</sup> pour la première fois.
- Pour éviter tout risque d'étouffement à de jeunes enfants, veiller retirer et disposer les supports protecteurs en caoutchouc installés sous le plateau de pesée.
- Ne placez pas la balance de cuisine ikon<sup>MC</sup> près du bord d'une table ou d'un comptoir. Assurez-vous toujours que la surface est de niveau, propre et sèche.
- Cette balance est un instrument de précision. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- Toute substance renversée sur l'appareil, autour ou sous celui-ci doit être nettoyée et la surface correctement asséchée avant l'utilisation.
- Ne placez jamais la balance de cuisine ikon<sup>MC</sup> sur un brûleur au gaz ou électrique, ni à proximité, ni à un endroit où elle pourrait toucher un four chaud. Ne l'exposez pas à la lumière du soleil.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C (18°F), laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- Retirez toujours la pile si vous ne prévoyez pas d'utiliser la balance dans les six prochains mois ou plus.
- Assurez-vous toujours que la pile alcaline de 9 volts est correctement insérée dans la balance avant de l'utiliser. L'appareil ne fonctionnera pas si le tout n'est pas correctement assemblé.
- Prenez garde en manipulant la sonde de température car sa pointe est acérée.
- Maintenez l'appareil propre. Consultez la section sur l'entretien et le nettoyage.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni caustiques pour nettoyer cet appareil.
- Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec cette balance.
- Outre le nettoyage, tout travail d'entretien doit être confié à un Centre de réparation Breville agréé.
- Cette balance est destinée uniquement à un usage domestique.

**VEUILLEZ CONSERVER  
CES INSTRUCTIONS**



# BIEN CONNÂÎTRE

votre balance de cuisine Breville ikon<sup>MC</sup>



## BIEN CONNAÎTRE VOTRE BALANCE DE CUISINE BREVILLE ikon<sup>MC</sup>



### La table de conversion

entre les degrés Celsius et Fahrenheit est située sous l'appareil pour votre commodité

### Pile alcaline 9 volts

incluse pour votre convenance

## BIEN CONNAÎTRE VOTRE BALANCE DE CUISINE BREVILLE ikon<sup>MC</sup>



CARACTÉRISTIQUES	
Type de pile	1 x 9 volts alcaline
Gradation	0.1oz/1g
Capacité maximale de la balance (Zéro/Tare)	11lbs/5kg
Durée maximale de la minuterie	99 min 59 sec
Température maximale	302°F/150°C

# OPÉRATION

de votre balance de cuisine Breville ikon<sup>MC</sup>



## OPÉRATION DE LA BALANCE DE CUISINE BREVILLE ikon<sup>MC</sup>

### Avant la première utilisation

Enlevez et jetez en lieu sûr tous les matériaux d'emballage et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Essuyez la balance et la sonde de température avec un chiffon doux et humide puis séchez le tout avec soin.

#### NOTE:

Enlevez les supports de caoutchouc autour de la plaque métallique. Ils sont utilisés pour aider à protéger le plateau de pesée durant le transport et devraient être enlevés avant la première utilisation.

### Insertion de la pile

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile sous la balance et insérez-y une pile alcaline 9 volts en respectant la polarité. Une fois la pile bien placée, refermez le couvercle.

### Opération de la balance de cuisine

1. Assurez-vous que la balance est posée sur une surface sèche et de niveau.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation. La balance émet un bip sonore et toutes les fonctions s'affichent brièvement.

Après quelques secondes, elle est prête à l'utilisation.

#### NOTE:

La balance de cuisine est dotée d'une fonction par défaut qui garde en mémoire le dernier programme utilisé. Par exemple, si vous avez sélectionné les unités métriques ou les « grammes » la dernière fois, elle affichera automatiquement ceux-ci la fois suivante.

3. Placez l'objet à peser au centre du plateau. Notez son poids, puis enlevez l'objet et appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la balance. Si vous n'avez pas terminé d'utiliser la balance, suivez les directives ci-dessous pour les autres fonctions.

#### NOTE:

Si vous allumez la balance de cuisine alors qu'un objet se trouve déjà sur le plateau de pesée, l'écran ACL indiquera « 0 ». Si vous retirez l'objet, l'affichage indiquera son poids, précédé du signe « moins » (à gauche).

#### NOTE:

Si le poids de l'objet dépasse 5 kg / 11 lb, le symbole d'erreur « ER » apparaît sur l'écran ACL.

#### NOTE:

Un indicateur de pile faible apparaît sur l'affichage si elle a besoin d'être remplacée. Dans ce cas, l'écran ACL indiquera « LO » (faible).

#### NOTE:

La balance de cuisine s'éteint automatiquement si elle reste inutilisée pendant plus de deux minutes. L'écran ACL n'est pas illuminé lorsque la balance est éteinte.

### Utilisation du bouton zéro

Pour peser consécutivement différents objets sans les retirer de la balance, utilisez le bouton « ZÉRO » :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le mot « ZÉRO » s'affiche en bas à gauche de l'écran ACL.
2. Placez l'objet à peser au centre du plateau et notez son poids. Appuyez sur le bouton « ZÉRO » pour remettre l'affichage à « 0 » avant d'ajouter l'objet suivant.
3. Si le poids combiné de tous les objets pesés est inférieur à 200 g, le mot « ZÉRO » apparaît dans la partie gauche de l'écran ACL.

## OPÉRATION DE LA BALANCE DE CUISINE BREVILLE ikon<sup>MC</sup>

Par exemple, pour préparer un gâteau qui demande 250 g de beurre et 300 g de sucre. Placez un bol à mélanger au centre du plateau de pesée, puis appuyez sur le bouton ZÉRO. Le poids affiché est 0 g et le mot « TARE » apparaît sur l'écran ACL. Commencez à ajouter le beurre jusqu'à ce que l'écran indique 250 g. Appuyez de nouveau sur le bouton ZÉRO. Ajoutez le sucre dans le bol jusqu'à ce que l'écran ACL indique 300 g.

Quel que soit le moment, pour effacer le mot « TARE » de l'écran et remettre la balance à 0 g / 0,0 oz, enlevez l'objet de la balance et appuyez de nouveau sur le bouton ZÉRO. Le mot « TARE » disparaît et le mot « ZÉRO » s'affiche sur l'écran ACL.

### NOTE:

Si le poids combiné de tous les objets pesés est supérieur à 200 g, le mot « TARE » apparaît à gauche, en haut de l'écran ACL.

**NOTE:** La capacité maximale de la balance de cuisine est de 5 kg / 11 lb. Chaque fois qu'un objet est ajouté avec utilisation du bouton ZÉRO, le poids de l'objet précédent est compté dans le calcul de la capacité maximale.

Par exemple, si vous pesez un bol de soupe de 4,0 kg et que vous appuyez ensuite sur le bouton ZÉRO pour peser des oignons, la quantité maximale d'oignons sera de 1,0 kg car  $4,0 \text{ kg} + 1,0 \text{ kg} = 5 \text{ kg}$  (5 kg étant le poids maximal accepté par la balance).

### Conversion entre les mesures impériales et métriques

1. Appuyez sur le bouton des UNITÉS avant de peser un objet pour passer du système métrique (g / kg) au système impérial (oz / lb).
2. Placez l'objet à peser au centre du plateau. Notez son poids, puis enlevez l'objet et appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la balance si vous avez terminé. Dans le cas contraire, suivez les directives ci-dessous pour les autres fonctions.

### Réglage de la minuterie

1. Appuyez une fois sur le bouton de minuterie (l'icône d'une cloche apparaît dans l'angle supérieur gauche).
2. À l'aide des boutons UNITÉS et ZÉRO, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le temps voulu. Commencez à régler la minuterie en

appuyant sur le bouton de minuterie chaque fois que le chiffre désiré s'affiche sur l'écran ACL. Le décompte maximal est de 99 minutes 59 secondes.

3. Une fois le dernier chiffre sélectionné, appuyez sur le bouton de minuterie pour enclencher celle-ci.
4. Pour éteindre l'alarme, appuyez sur le bouton de minuterie.

Un « bip » continu se fera entendre une fois le décompte terminé.

### NOTE:

Pour éteindre la minuterie avant qu'elle ne retentisse, appuyez sur le bouton de minuterie.

## OPÉRATION DE LA BALANCE DE CUISINE BREVILLE ikon<sup>MC</sup>

### Utilisation de la sonde thermique

1. Insérez la fiche de la sonde de température dans la prise de sonde située sur le côté de la balance.



#### NOTE:

Ne pas laisser le cordon du thermomètre sur ou près d'un brûleur au gaz ou électrique, ni où il pourrait toucher un four chaud.

2. Enfoncez la pointe de la sonde dans l'aliment ou la boisson pour en mesurer la température.



3. La température s'affiche en degrés Fahrenheit dans l'angle supérieur droit de l'écran ACL et commence à monter ou à descendre jusqu'à l'affichage de la température exacte.

### Mesure de la température ambiante

La température de l'air ou de la pièce est toujours affichée dans le coin supérieur droit de l'écran ACL, à moins que la sonde de température soit branchée et enfoncée dans un aliment ou un liquide ayant une température différente. La température est affichée en degrés Fahrenheit, par exemple 73 °F.

## OPÉRATION DE LA BALANCE DE CUISINE BREVILLE ikon<sup>MC</sup>

### Réglage de l'alarme de température

L'alarme de température peut être employée avec ou sans la sonde installée. Si la sonde de température est branchée, l'alarme retentit lorsque la sonde, enfoncée dans un aliment ou un liquide, atteint la température voulue. Si la sonde n'est pas en place, l'alarme retentit lorsque la température ambiante atteint la valeur désignée.

#### Pour activer l'alarme de température :

1. Assurez-vous que la balance de cuisine est éteinte.
2. Pour activer l'alarme de température, appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et de minuterie et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le mot « ON » ou « OFF » s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton des UNITÉS ou le bouton ZÉRO pour sélectionner « ON » (marche).
4. Appuyez sur le bouton de minuterie pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur les boutons UNITÉS ou ZÉRO pour sélectionner la température à laquelle vous désirez que l'alarme retentisse.
6. Appuyez sur le bouton de minuterie pour confirmer votre sélection.

7. La balance prend un moment pour programmer la température et l'alarme retentira une fois la température désirée atteinte.

#### Pour désactiver l'alarme de température :

1. Assurez-vous que la balance de cuisine est éteinte.

2. Pour désactiver l'alarme de température, appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et de minuterie et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le mot « ON » ou « OFF » s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton des UNITÉS ou le bouton ZÉRO pour sélectionner « OFF » (arrêt).
4. Appuyez sur le bouton de minuterie pour confirmer votre sélection.

### POUR ACTIVER L'ALARME DE TEMPÉRATURE



Appuyez simultanément







# ENTRETIEN, NETTOYAGE ET RANGEMENT

de votre balance de cuisine Breville ikon<sup>MC</sup>



## ENTRETIEN, NETTOYAGE ET RANGEMENT

### Entretien et Nettoyage

Prenez toujours soin de nettoyer l'appareil après chaque utilisation pour prévenir l'accumulation d'aliments sur la balance et la sonde et éviter des lectures imprécises.

Avant le nettoyage, assurez-vous que la balance est éteinte en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Essayez le plateau de pesée et la sonde de température avec un chiffon propre et humide après chaque utilisation. Vous pouvez également utiliser un détergent doux pour les nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni caustiques pour nettoyer cet appareil.

#### NOTE:

**Ne plongez jamais la balance de cuisine dans l'eau ni dans aucun liquide. Ne mettez jamais la balance ni la sonde de température dans un lave-vaisselle.**

Prenez soin d'assécher la balance et la sonde de température après le nettoyage.

### Rangement

Rangez la balance de cuisine sur une surface plate, sèche et de niveau. Ne placez aucun objet sur l'appareil, au risque de l'endommager.

Retirez toujours la pile si vous ne prévoyez pas utiliser la balance dans les six prochains

mois ou plus.

Pour votre commodité, la balance de cuisine comprend une pile alcaline 9 volts. Remplacez cette pile si elle devient trop faible pour alimenter la balance. L'indicateur de pile faible « LO » apparaîtra sur l'écran ACL si elle a besoin d'être remplacée.

### Garantie limitée d'un an

Breville<sup>MD</sup> garantit cet appareil Breville<sup>MD</sup> contre les défauts de fabrication durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat par le consommateur original. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usage abusif, la négligence, l'usage à des fins commerciales ou tout autre usage qui n'est pas prévu dans les instructions contenues dans ce manuel. Ne sont pas garantis : les composants en verre, les récipients en verre, le panier à filtre, les lames et agitateurs. HWI Breville<sup>MD</sup> décline expressément toute responsabilité pour les dommages causés accidentellement par l'usage de cet appareil. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des pertes ainsi induites ou causées. Aussi cette clause de nonresponsabilité ne s'applique pas dans ces endroits.

TOUTE GARANTIE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE BON

FONCTIONNEMENT CONCERNANT CE PRODUIT SONT ÉGALEMENT RESTREINTES À UNE PÉRIODE D'UN AN DE GARANTIE LIMITÉE.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limitations prévues par cette garantie concernant les biens de consommation, aussi cette clause de non-responsabilité ne s'applique pas dans ces endroits. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits légaux qui peuvent varier d'un État à un autre ou d'une province à un autre

Si cet appareil devait être défectueux avant que la période de garantie n'arrive à échéance, ne le retournez pas au magasin. Veuillez contacter le Centre de service à la clientèle.

Numéro de téléphone sans frais :  
1 866 BREVILLE (1 866 273-8455)

Courriel :  
AskUs@BrevilleUSA.com  
AskUs@Breville.ca (au Canada)

LE REÇU ORIGINAL EST REQUIS POUR TOUT RETOUR DE MARCHANDISE

\*Les produits HWI Breville<sup>MD</sup> sont distribués au Canada par Anglo Canadian Housewares L.P. et aux États-Unis par Metro/Thebe inc.

# Breville®

## Breville Customer Service Center

### US Customers

**Mail:** 19400 S.Western Ave  
Torrance  
CA 90501-1119

**Phone:** Customer Service  
1 (866) BREVILLE

**Email:** Customer Service  
askus@brevilleusa.com

### Canada Customers

**Mail:** Anglo Canadian  
2555, Avenue de l'Aviation  
Pointe-Claire (Montreal)  
Quebec  
H9P 2Z2

**Phone:** Customer Service:  
1 (866) BREVILLE

**Email:** Customer Service  
askus@breville.ca

[www.breville.com](http://www.breville.com)

Breville is a registered trademark of Breville Pty Ltd. A.B.N. 98 000 092 928. USA: 19400 S.Western Ave, Torrance, CA90501-1119, Tel: 1 866 BREVILLE.

CANADA: 2555, Avenue de l'Aviation, Pointe-Claire (Montreal) Quebec, H9P2Z2. Tel: 1 866 BREVILLE

Copyright Breville Pty Ltd 2007. Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed in this brochure may vary slightly from the actual product.

**Model BSK500XL Issue NA-1/08**

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>