


**BELKIN®**

# OmniView® Quad-Bus Server Interface Module, USB Sun™

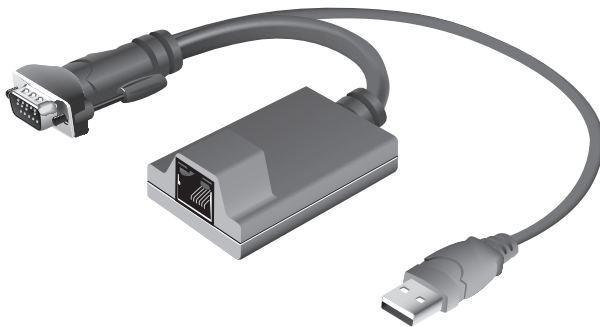

# Start Here →



**Quick Installation Guide, Guide d'installation rapide,  
Installationsanleitung, Beknopte installatiehandleiding,  
Guía de instalación rápida, Guida di installazione rapida**

F1DW101AeaAS




**BELKIN®**

**OmniView® Quad-Bus Server  
Interface Module, USB Sun™**



# Start Here →

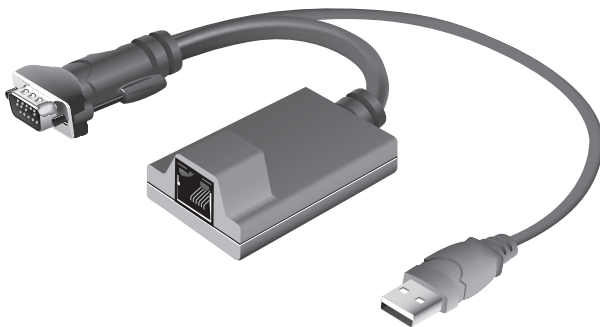

## Quick Installation Guide

F1DW101AeaAS



# Package Contents



OmniView Quad-Bus Server Interface Module, USB Sun (F1DW101AeaAS)



CAT5e Patch Cable, 6 ft. (A3L791x06-BLU)




Quick Installation Guide


# Installing your Server Interface Module

- Step 1** Make sure your OmniView Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch is properly installed and is powered off.
- Step 2** Make sure your server is powered off.


**Step 3** Connect the module's VGA connector to the monitor port on your server.

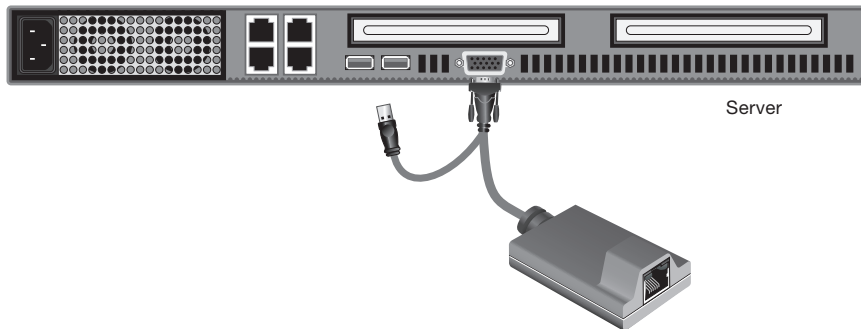

**Step 4** Plug in the USB connector to an available USB port on your server.

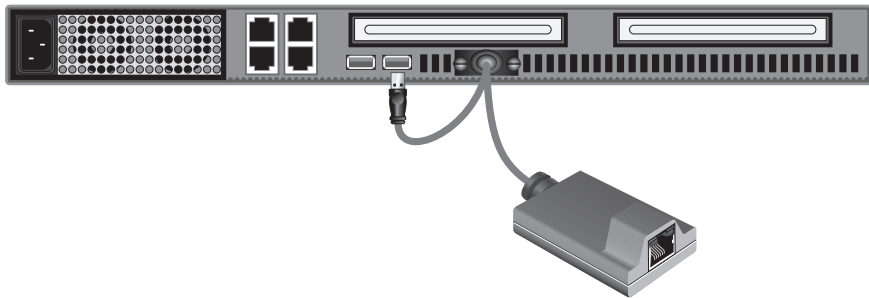

- Step 5** Connect the Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch to the Server Interface Module using the included Belkin CAT5e Patch Cable or other CAT5 cable.

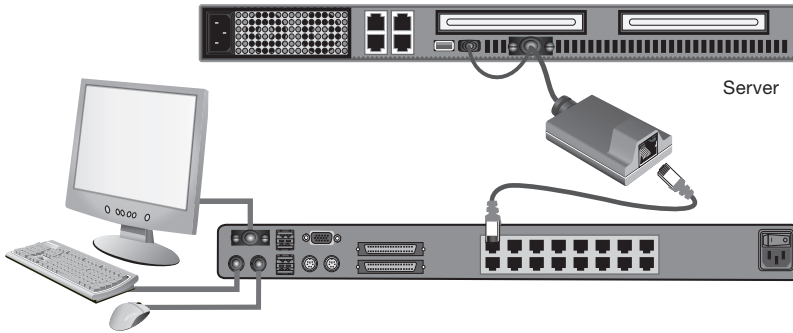

- Step 6** Repeat steps 2 through 5 for each additional USB Sun server you wish to connect.
- Step 7** Power up all connected servers.
- Step 8** Power up your Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch.

You are now ready to use your OmniView Quad-Bus Server Interface Module. If you have any problems during installation, please refer to the OmniView Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch User Manual.

**Note:**

Your server should recognize your Server Interface Module and automatically install the HID USB driver if necessary.





# BELKIN®

## OmniView® Quad-Bus Server Interface Module, USB Sun™

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

### **Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, France  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 Munich, Germany  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

### **Belkin Iberia**

Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain  
+34 91 625 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

### **Belkin Italy & Greece**

Via Carducci, 7  
Milano 20123, Italy  
+39 02 862 719  
+39 02 862 719 fax

### **Belkin Tech Support**

UK: 0845 607 77 87

Europe: [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.


P74936ea

**BELKIN®**

**Module d'interface serveur  
Quad-Bus OmniView®, USB Sun™**



**Commencez ici →**

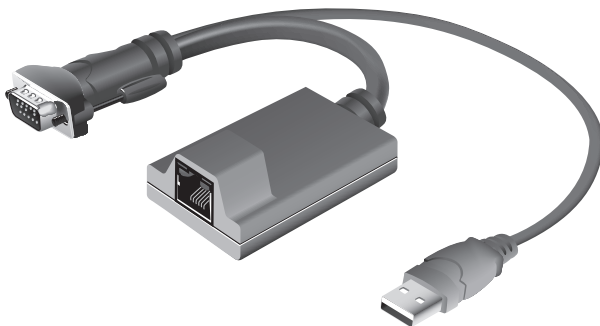

**Guide d'installation rapide**

F1DW101AeaAS



## Contenu de l'emballage



Module d'interface  
serveur Quad-Bus  
OmniView, USB Sun  
(F1DW101AeaAS)



Câble de raccordement  
CAT5e, 1,8 m  
(A3L791x06-BLU)




Guide  
d'installation  
rapide

# Installation du Module d'interface serveur


**Étape 1** Assurez-vous d'abord que le switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus OmniView est correctement installé et hors tension.

**Étape 2** Assurez-vous que votre serveur est éteint.


**Étape 3** Branchez le connecteur VGA du module au port moniteur de votre serveur.

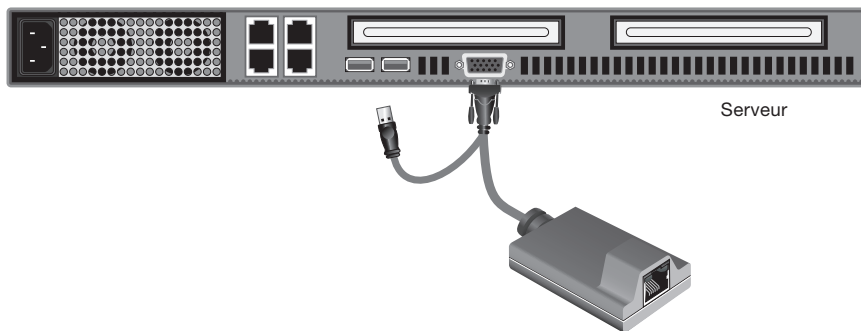

**Étape 4** Branchez le connecteur USB à un port USB libre sur le serveur.

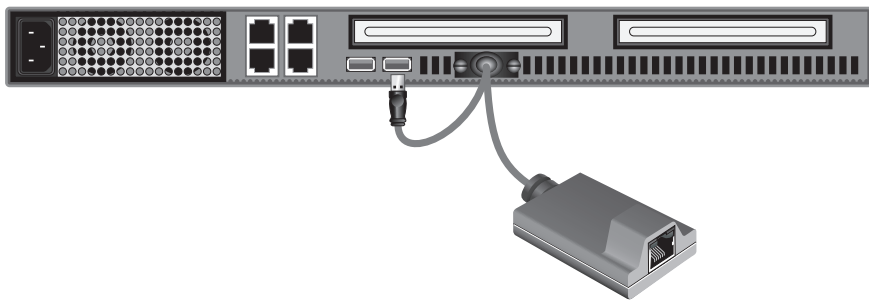

**Étape 5** Branchez le Switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus au Module d'interface serveur à l'aide du Câble de raccordement CAT5e Belkin ou tout autre câble CAT5.

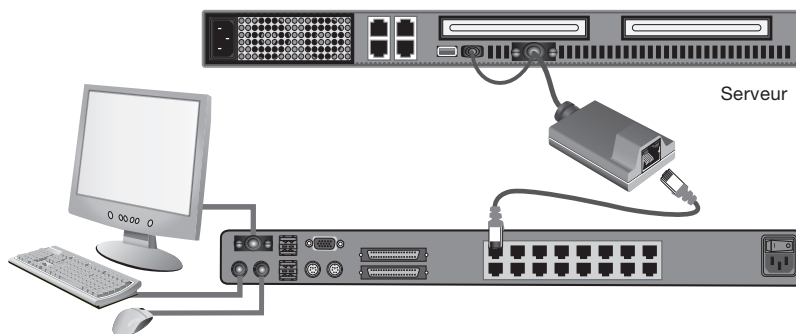

**Étape 6** Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque ordinateur USB Sun supplémentaire que vous souhaitez connecter.

**Étape 7** Allumez tous les serveurs connectés.

**Étape 8** Allumez votre Switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Module d'interface serveur Quad-Bus OmniView. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du Switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus OmniView.

**Remarque :**

Votre serveur doit être en mesure de reconnaître votre Module d'interface serveur et installer le pilote HID USB automatiquement, si nécessaire.





# BELKIN®

## Module d'interface serveur Quad-Bus OmniView®, USB Sun™

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, Royaume-Uni  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

### **Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, France  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 Munich, Allemagne  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

### **Belkin Iberia**

Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes,  
Espagne +34 91 625 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

### **Belkin Italy & Greece**

Via Carducci, 7  
Milan 20123, Italie  
+39 02 862 719  
+39 02 862 719 fax

### **Assistance technique Belkin:**

Royaume-Uni : 0845 607 77 87  
Europe : [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

© 2006 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales  
sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.


P74936ea

**BELKIN®**

**OmniView® Quad-Bus Server-  
Schnittstellenmodul, USB Sun™**



**Start →**

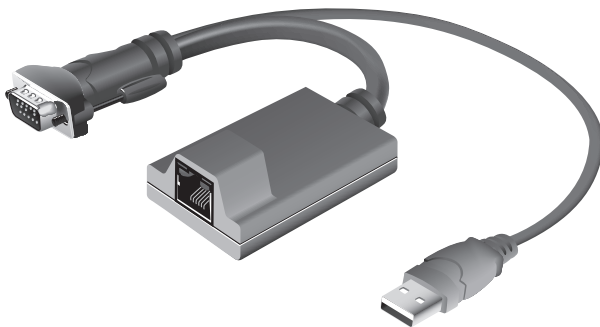

**Installationsanleitung**

F1DW101AeaAS



# Verpackungsinhalt



OmniView Quad-Bus  
Server-Schnittstellenmodul,  
USB Sun  
(F1DW101AeaAS)



CAT5e Patch-Kabel,  
1,80 m  
(A3L791x06-BLU)




Installations-  
anleitung


# Installation des Server-Schnittstellenmoduls

- Schritt 1** Stellen Sie sicher, dass Ihr OmniView Quad-Bus KVM-over-IP oder CAT5 KVM-Switch ordnungsgemäß installiert und ausgeschaltet ist.
- Schritt 2** Stellen Sie sicher, dass der Server abgeschaltet ist.


**Schritt 3** Schließen Sie den VGA-Stecker an den Bildschirmanschluss am Server an.

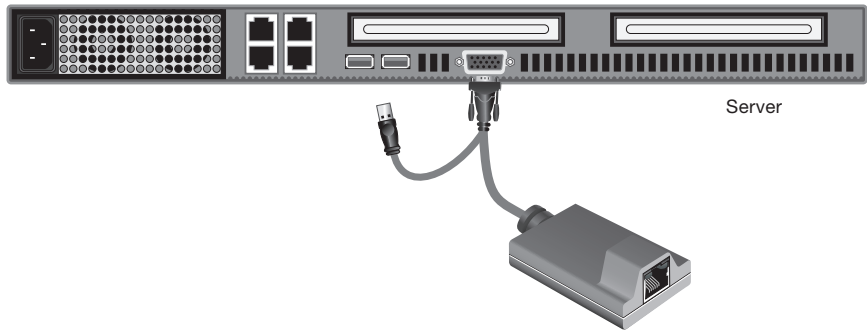

**Schritt 4** Schließen Sie den USB-Stecker an einen freien USB-Anschluss des Servers an.

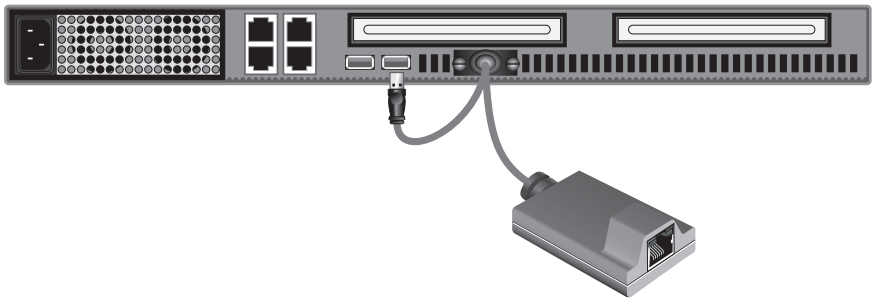

- Schritt 5** Schließen Sie den Quad-Bus KVM-over-IP oder den CAT5 KVM-Switch mit dem enthaltenen CAT5e-Patchkabel von Belkin oder einem anderen CAT5-Kabel an das Server-Schnittstellenmodul an.

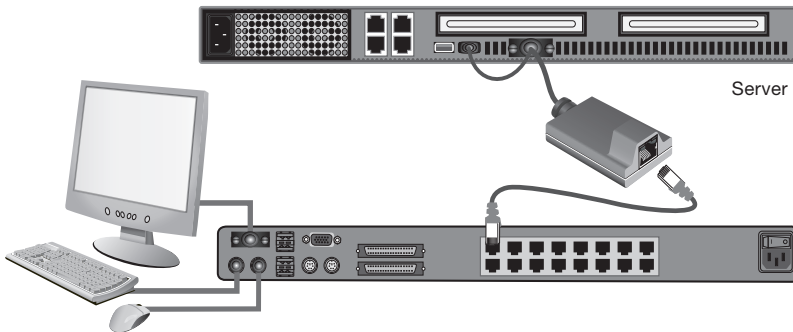

- Schritt 6** Wiederholen Sie Schritt 2 bis 5 für jeden weiteren anzuschließenden USB-Sun-Server.
- Schritt 7** Fahren Sie alle angeschlossenen Server hoch.
- Schritt 8** Schalten Sie Ihren Quad-Bus KVM-over-IP oder CAT5 KVM-Switch ein.

Ihr OmniView Quad-Bus Server-Schnittstellenmodul ist nun einsatzbereit. Wenn Sie Probleme bei der Installation haben, benutzen Sie bitte das Benutzerhandbuch für den OmniView Quad-Bus KVM-over-IP oder CAT5 KVM-Switch.

#### **Hinweis:**

Ihr Server sollte automatisch Ihr Server-Schnittstellenmodul erkennen und automatisch den HID-USB-Treiber installieren, wenn das erforderlich ist.





# BELKIN®

## OmniView® Quad-Bus Server-Schnittstellenmodul, USB Sun™

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, Großbritannien  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Niederlande  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

### **Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 München, Deutschland  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

### **Belkin Iberia**

Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanien  
+34 91 625 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

### **Belkin Italy & Greece**

Via Carducci, 7  
Mailand 20123, Italien  
+39 02 862 719  
+39 02 862 719 fax

### **Belkin Technischer Support:**

GB: 0845 607 77 87

Europa: [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

© 2006 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller.


P74936ea

**BELKIN®**

**OmniView® Quad-Bus server-  
interfacemodule, USB Sun™**



# Hier beginnen →

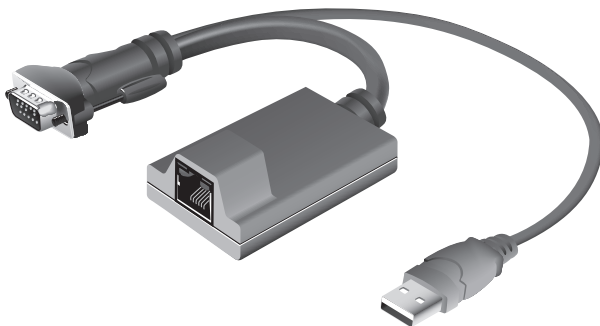

**Beknopte installatiehandleiding**

F1DW101AeaAS



## Inhoud van de verpakking



OmniView Quad-Bus  
server-interfacemodule,  
USB Sun  
(F1DW101AeaAS)



CAT5e-patchkabel,  
1,8 m  
(A3L791x06-BLU)




Beknopte  
installatie-  
handleiding

# Installatie van de server- interfacemodule


**Stap 1** Zorg ervoor dat de OmniView Quad-Bus KVM-over-IP-switch of de CAT5 KVM-switch correct geïnstalleerd en uitgeschakeld is.

**Stap 2** Zorg ervoor dat de server uitgeschakeld is.


**Stap 3** Sluit de VGA-stekker van de module aan op de monitorpoort van de server.

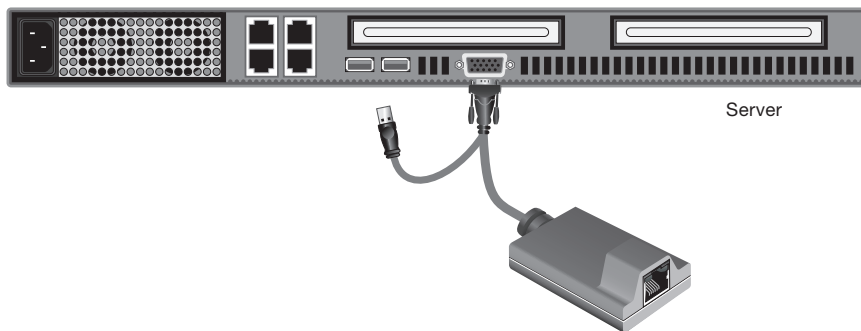

**Stap 4** Bevestig de USB-stekker in een vrije USB-poort van de server.

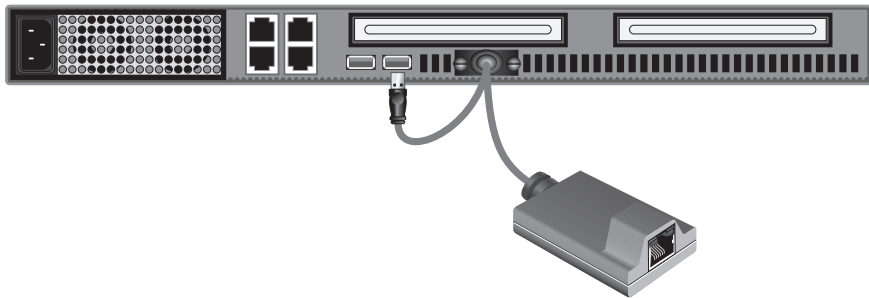

- Stap 5** Sluit de Quad-Bus KVM-over-IP-switch of de CAT5 KVM-switch met de meegeleverde CAT5e-patchkabel of een andere CAT5-kabel van Belkin aan op de server-interfacemodule.

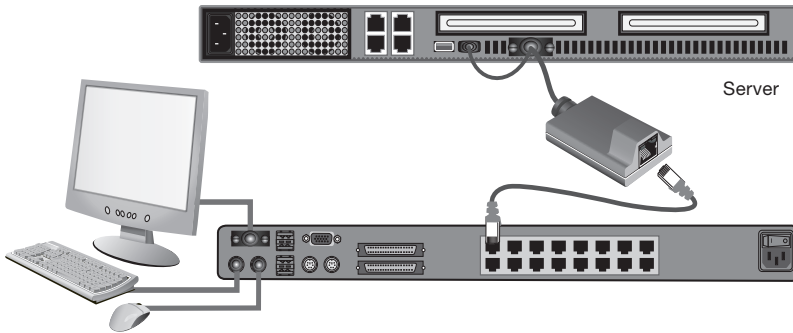

- Stap 6** Herhaal stap 2 tot en met 5 voor elke extra Sun USB-server die u wilt aansluiten.
- Stap 7** Schakel de voeding van alle aangesloten servers in.
- Stap 8** Schakel de voeding van de Quad-Bus KVM-over-IP-switch of CAT5 KVM-switch in.

U kunt de OmniView Quad-bus server-interfacemodule nu in gebruik nemen. Als u bij het installeren een probleem tegenkomt, zie dan de handleiding van de OmniView Quad-Bus KVM-over-IP-switch of de CAT5 KVM-switch.

**Opmerking:**

De server moet de server-interfacemodule herkennen en indien nodig het HID USB-stuurprogramma automatisch installeren.





# BELKIN®

## OmniView® Quad-Bus server- interfacemodule, USB Sun™

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Nederland  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

### **Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 München, Duitsland  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

### **Belkin Iberia**

Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanje  
+34 91 625 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

### **Belkin Italy & Greece**

Via Carducci, 7  
Milaan 20123, Italië  
+39 02 862 719  
+39 02 862 719 fax

### **Technische ondersteuning:**

VK: 0845 607 77 87

Europa: [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

© 2006 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen  
zijn geregistreerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.


P74936ea

**BELKIN®**

**Módulo de Interfaz de Servidor  
Quad-Bus OmniView®, Sun USB™**



# Comience aquí →

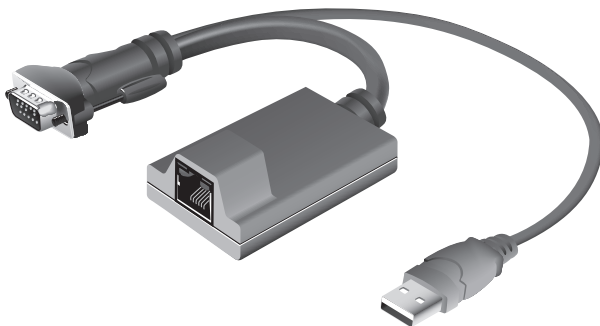

## Guía de instalación rápida

F1DW101AeaAS



## El pack incluye



Módulo de Interfaz de  
Servidor Quad-Bus  
OmniView, Sun USB  
(F1DW101AeaAS)



Cable de red CAT5e  
de 1,8 m  
(A3L791x06-BLU)




Guía de  
instalación  
rápida


# Instalación del Módulo de Interfaz de Servidor

- Paso 1** Asegúrese de que su Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus OmniView o su Conmutador KVM CAT5 esté instalado y apagado correctamente.
- Paso 2** Asegúrese de que su servidor esté apagado.


**Paso 3** Conecte el conector VGA del módulo al puerto del monitor en el servidor.

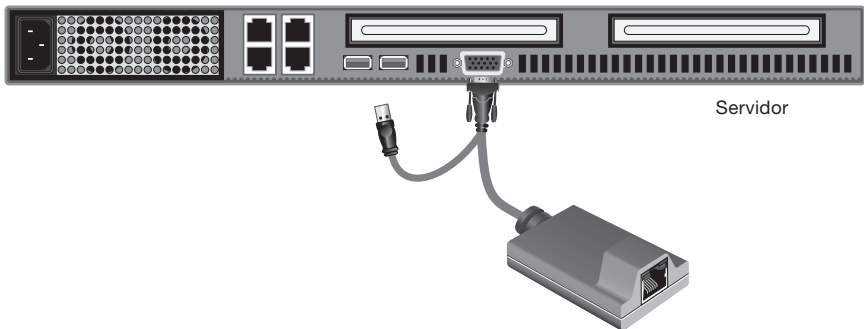

**Paso 4** Conecte el conector USB a uno de los puertos USB disponibles en el servidor.

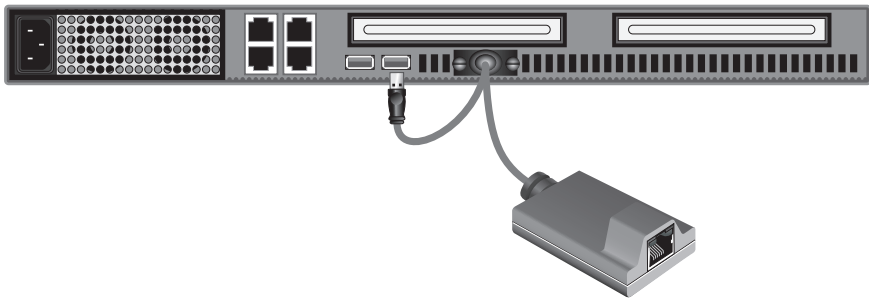

**Paso 5** Conecte el Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus o el Conmutador KVM CAT5 al Módulo de Interfaz de Servidor mediante el cable de red CAT5e incluido u otro cable CAT5.

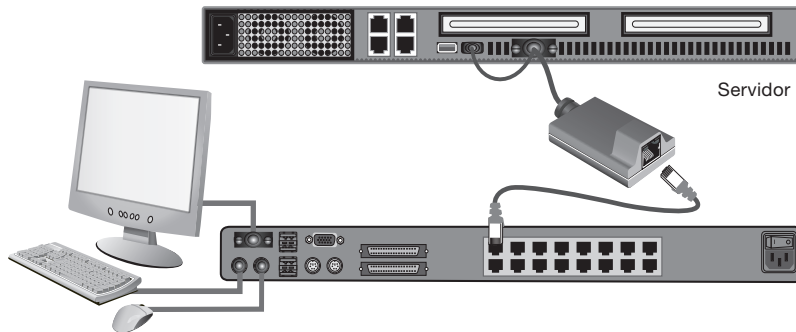

**Paso 6** Repita los pasos del 2 al 5 para cada servidor USB que desee conectar.

**Paso 7** Encienda los servidores conectados.

**Paso 8** Encienda el Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus o el Conmutador KVM CAT5.

Ahora ya está listo para utilizar el Módulo de Interfaz del Servidor Quad-Bus OmniView. Si tiene algún problema durante la instalación, remítase al manual del usuario de Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus o el Conmutador KVM CAT5.

**Atención:**

Su servidor deberá reconocer el Módulo de Interfaz de Servidor e instalar automáticamente el controlador HID USB si se requiere.





# BELKIN®

## Módulo de Interfaz de Servidor Quad-Bus OmniView®, Sun USB™

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, Reino Unido  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

### **Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, Francia  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 Múnich, Alemania  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

### **Belkin Iberia**

Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, España  
+34 91 625 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

### **Belkin Italy & Greece**

Via Carducci, 7  
Milán 20123, Italia  
+39 02 862 719  
+39 02 862 719 fax

### **Asistencia técnica de Belkin:**

R.U.: 0845 607 77 87

Europa: [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

© 2006 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes mencionados.


P74936ea

**BELKIN®**

**Modulo di interfaccia server  
OmniView® Quad-Bus, USB Sun™**



**Inizia da qui →**

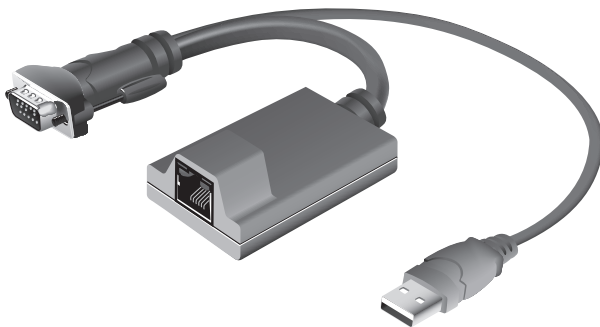

**Guida di installazione rapida**

F1DW101AeaAS



## Contenuto della confezione



Modulo di interfaccia  
server OmniView  
Quad-Bus, USB Sun  
(F1DW101AeaAS)



Cavo patch  
CAT5e, 1,8 m  
(A3L791x06-BLU)




Guida di  
installazione  
rapida

# Installazione del modulo di interfaccia server


**Fase 1** Accertarsi che lo switch KVM CAT5 o KVM-over-IP OmniView Quad-Bus sia correttamente installato e spento.

**Fase 2** Assicurarsi che il server sia spento.


**Fase 3** Collegare il connettore VGA del modulo alla porta del monitor sul server.

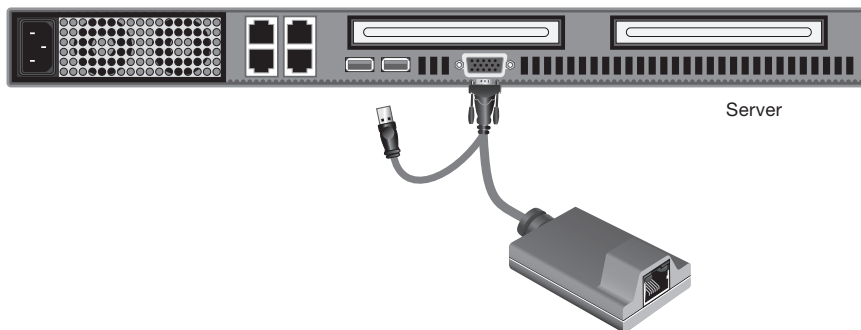

**Fase 4** Collegare il connettore USB ad una porta USB disponibile sul server.

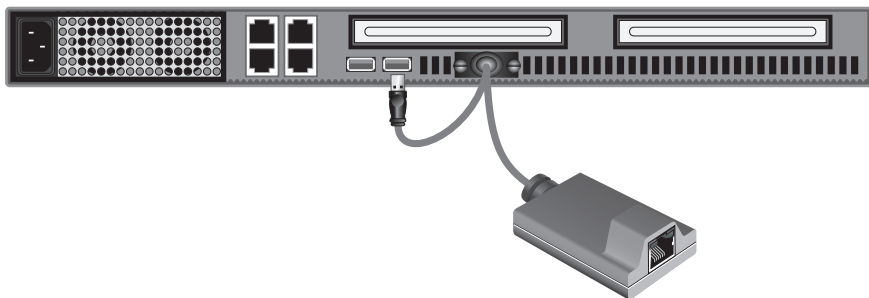

**Fase 5** Collegare lo switch KVM CAT5 o KVM-over-IP Quad-Bus al modulo di interfaccia server usando il cavo patch CAT5e Belkin in dotazione o un altro cavo CAT5.

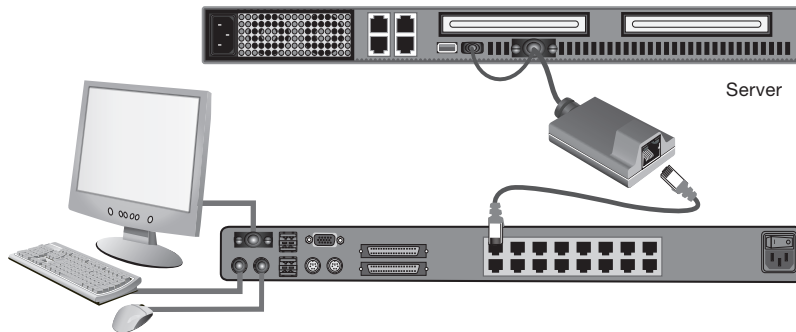

**Fase 6** Ripetere le fasi 2-5 per ogni altro server USB Sun che si desidera collegare.

**Fase 7** Accendere tutti i server collegati.

**Fase 8** Accendere lo switch KVM CAT5 o KVM-over-IP Quad-Bus.

A questo punto il modulo di interfaccia server OmniView Quad-Bus è pronto per essere utilizzato. Per qualsiasi problema nel corso dell'installazione, consultare il manuale utente dello switch KVM CAT5 o KVM-over-IP OmniView Quad-Bus.

**Nota:**

Il server dovrebbe riconoscere il modulo di interfaccia server ed installare automaticamente il driver HID USB, qualora fosse necessario.





# BELKIN®

## Modulo di interfaccia server OmniView® Quad-Bus, USB Sun™

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, Regno Unito  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Paesi Bassi  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

### **Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, Francia  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 Monaco di Baviera, Germania  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

### **Belkin Iberia**

Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, Spagna  
+34 91 625 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

### **Belkin Italy & Greece**

Via Carducci, 7  
Milano 20123, Italia  
+39 02 862 719  
+39 02 862 719 fax

### **Assistenza tecnica Belkin:**

REGNO UNITO: 0845 607 77 87  
Europa: [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

© 2006 Belkin Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori indicati.

P74936ea



# BELKIN®

## OmniView® Quad-Bus Server Interface Module, USB Sun™

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

### **Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

### **Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

### **Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, France  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

### **Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 Munich, Germany  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

### **Belkin Iberia**

Avda. Cerro del Aguila 3  
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain  
+34 91 625 80 00  
+34 9 02 02 00 34 fax

### **Belkin Italy & Greece**

Via Carducci, 7  
Milano 20123, Italy  
+39 02 862 719  
+39 02 862 719 fax

### **Belkin Tech Support**

UK: 0845 607 77 87

Europe: [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

P74936ea

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>